

SINGER®

SHR-181 **Mixér**

Návod k obsluze

Přečtěte si tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti.


Důležité bezpečnostní pokyny

- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtete a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit škodu na majetku nebo zranění uživatele.
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Přístroj není určen pro průmyslové účely.
- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách a chraňte jej před vlhkem.
- Nedovoďte dětem, aby sami obsluhovali spotřebič.
- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí na výrobním štítku spotřebiče.
- Pokud nebudete spotřebič používat delší dobu, nebo v případě čištění vždy odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je zapnutý. Spotřebič udržujte mimo dosahu dětí.
- Nezapínejte spotřebič, pokud je poškozený jakýmkoliv způsobem.
- Pro případ opravy, výměny příslušenství nebo přívodního kabelu kontaktujte vašeho prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Neponořujte spotřebič při čištění do vody a nezapínejte jej, pokud máte mokré ruce.
- Teplota vody na čištění nesmí přesáhnout 60°C.
- Nepoužívejte spotřebič příliš dlouhou dobu, v opačném případě se mohou poškodit vnitřní díly.
- Během chodu motoru nevkládejte prsty nebo cizí předměty do otvorů spotřebiče.

Bezpečnostní ochrana: Motor je vybavený ochranným spínačem, který jej při přetížení automaticky vypne a aktivuje se po ochlazení.

Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Názvy částí

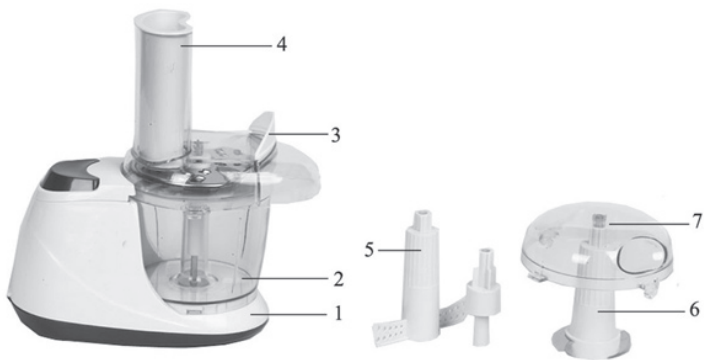

- | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 1. Základna | 2. Nádoba | 3. Držák | 4. Pěchovadlo na ovoce/zeleninu |
| 5. Šlehač vajec | 6. Sekací nůž | 7. Kryt sekače | |

Pokyny o použití mixéru

1. Nasaďte nádobu na základnu a zatočte ji ve směru hodinových ručiček.
2. Nasaďte sekací nůž na hřídel v nádobě.
3. Vložte maso (nakrájené na malé kousky 10 mm, bez kostí) anebo zeleninu (nakrájenou na malé kostky do 20-30 mm) do nádoby (množství potravin nesmí být více než 150 g) a uzavřete kryt a pevně utáhněte.
4. Opakovaně tiskněte spínač zapnutí/vypnutí.
5. Když jsou potraviny nasekané na požadované kousky, vypněte spotřebič. Po zastavení motoru sejměte nádobu.

Poznámka: Během sekání nelijte do směsi vodu.

Pokyny o použití šlehače vajec

Nasaďte šlehač vajec namísto sekacích nožů a postupujte stejně jako u sekání masa.

Pokyny o použití krájče

1. Nasaďte nádobu na základnu a zatočte ve směru hodinových ručiček.
2. Zvolte požadovaný krájecí kotouč (máte dvě možnosti). Nasaďte kotouč na hřídel v nádobě a nasaďte kryt, zatočte jej ve směru hodinových ručiček.
3. Připojte spotřebič a zapněte spínač na spotřebiči. Vložte potraviny, které chcete nakrájet přes otvor a potlačte je pěchovadlem, uvidíte, jak budou plátky padat do nádoby.

Poznámka: Nevkládejte prsty anebo jiné předměty do otvorů, je to nebezpečné.

Údržba

- Zabraňte pádu spotřebiče, v opačném případě se může poškodit.
- Po použití spotřebič vyčistěte a vysušte všechny díly suchým hadříkem a odložte na suché a větrané místo.

Technické údaje

Číslo modelu: SHR181
Jmenovité napětí: AC 220-240V
Jmenovitý výkon: 80 W
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
Provozní doba: ≤ 1 minuta
Rychlost otáček: 12000 ot./min
Jmenovitý časový interval: ≥ 1 minuta


Odložte si doklad o koupi spotřebiče, slouží jako záruční list.

ZÁRUČNÍ SERVIS **SINGER**

Servis Singer
Milady Horákové 42
170 00 Praha 7

Tel/fax: 272 773 079
Email: servis@singer.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

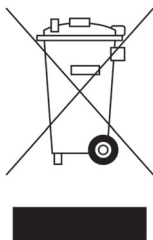

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.