

SINGER®

Fén

MD3306Ti



Návod k obsluze

Přečtěte si tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti.

Důležité pokyny

- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit škodu na majetku nebo zranění uživatele.
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Přístroj není určen pro průmyslové účely.
- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorech a chraňte jej před vlhkem.

Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Všeobecná bezpečnostní upozornění

- Přečtěte si pozorně následující pokyny před použitím spotřebiče a tento návod si odložte pro použití v budoucnosti. Přiložte také doklad o koupi a pokud je to možné i originální krabici.
- Spotřebič je navržen výhradně pro soukromé použití a nikoli pro profesionální účely. Nepoužívejte spotřebič venku (jen když to není uvedeno v návodu). Udržujte jej mimo zdrojů tepla, přímého slunečního záření, vlhkosti (neponořujte jej do žádné tekutiny). Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama. Pokud je spotřebič mokřý nebo vlhký, ihned jej odpojte od el. sítě.
- Před čištěním nebo uskladněním spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky (tahejte za zástrčku, nikoli za kabel) a sundejte z něj nasazené nástavce.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dohledu. Pokud místo práce opouštíte, spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky (tahejte za zástrčku, nikoli za kabel).
- Z důvodu ochrany dětí nenechávejte přívodní kabel viset přes okraj stolu, aby děti neměly dosah na spotřebič.
- Pravidelně kontrolujte spotřebič z hlediska možných poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.
- Nepokoušejte se sami opravovat spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Abyste zabránili možnému nebezpečí, poškozený přívodní kabel nechte vyměnit v autorizovaném servisu za kabel stejného typu.
- používejte pouze originální náhradní díly.
- Dbejte zvláště na následující speciální bezpečnostní pokyny.



MD3306Ti

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič.

- Udržujte spotřebič mimo dosahu vody a vlhkosti jako je například vana, umyvadlo! Takové situace mohou být NEBEZPEČNÉ z důvodu úrazu elektrickým proudem!
- Pozor: Během provozu mohou být trysky horké!
- Pokud používáte fén v koupelně, o použití odpojte zástrčku od elektrické zásuvky, neboť blízkost vody představuje možné nebezpečí.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalaci ochranného zařízení (RCD) s jmenovitým proudem do 30 mA v systému koupelny. Pro pomoc kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.



Použití

1. Zcela odviňte přívodní kabel.
2. Před připojením spotřebiče zvolte požadovaný nástavec a naložte jej, dokud nezacvakne a rozsvítí se LED.
3. Spotřebič připojujte pouze k správně instalované zásuvce, 230V/50Hz.
4. Nastavení teploty (pravý přepínač):
 - Pozice 1: nízká teplota
 - Pozice 2: střední teplota pro jemné sušení a tvarování
 - Pozice 3: vysoká teplota pro rychlé sušení

Nastavení požadované síly proudění vzduchu (levý přepínač):

- Pozice 0: vypnutý
- Pozice 1: jemný proud vzduchu
- Pozice 2: silný proud vzduchu

Tlačítko COOL-SHOT: k „nastavení“ vašeho stylu

Tlačítko TURBO: Stisknutím turbo tlačítka můžete zvýšit proudění vzduchu pro ultra rychlé sušení.

Nová ionizující technologie

Nový ANTI-STATIC IONIC fén suší vaše vlasy rychleji.

Záporné ióny redukuje velikost kapek vody ve vlasech, což umožňuje absorpci většího množství vody. To pomáhá kondici, zjemnění a přidává vlasům objem a lesk.

Čištění a údržba

Sací otvory z času na čas vyčistěte jemným kartáčem. Kryt spotřebiče čistěte jemnou, suchou utěrkou.

Sejměte kryt sacího otvoru

Po vytažení krytu, sejměte vstupní filtr a vyčistěte pod tekoucí vodou. Filtr před opětovným nasazením vysušte.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných CE směrnic o elektromagnetické kompatibilitě a nízkonapěťových zařízeních, a byl zkonstruován v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Právo na změnu technických parametrů vyhrazené.


Odložte si doklad o koupi spotřebiče, slouží jako záruční list.

ZÁRUČNÍ SERVIS SINGER

Servis Singer
Milady Horákové 42
170 00 Praha 7

Tel/fax: 272 773 079
Email: servis@singer.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

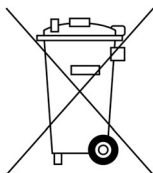

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.