

SINGER[®]

MD-3240 **Fén**

Návod k obsluze

Přečtěte si tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtete a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo způsobit škodu na majetku nebo zranění uživatele.
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Přístroj není určen pro průmyslové účely.
- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách a chraňte jej před vlhkem.
- Před použitím jsi pečlivě přečtete návod a odložte si jej spolu s dokladem o koupi a také i krabici.
- Spotřebič byl navržen výlučně pro soukromé použití. Tento spotřebič není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v exteriéru (pokud není na to určený). Udržujte jej mimo zdrojů tepla, přímého slunečního záření, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrých předmětů. Neobsluhujte spotřebič mokřými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě jej odpojte od elektrické zásuvky. Neponořujte jej do vody.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte spotřebič v blízkosti umývadla, sprchy, vany nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Před čištěním nebo odložením jej vypněte a odpojte od elektrické zásuvky (tahejte za zástrčku, nikoli za kabel). Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, sejměte z něj příslušenství.
- Nepoužívejte spotřebič bez dohledu. Pokud opustíte místo práce, spotřebič vždy vypněte anebo odpojte od elektrické zásuvky (tahejte za zástrčku, nikoli za kabel).
- Pro ochranu dětí před možným úrazem elektrickým proudem se ujistěte, zda kabely nevisí přes okraj stolu a děti nedosáhnou na spotřebič.
- Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen přívodní kabel anebo spotřebič. Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat svépomocně. Vždy kontaktujte autorizovaného servisního technika. Abyste zabránili nebezpečí, poškozený kabel smí vyměňovat výrobce nebo autorizované servisní středisko za stejný typ.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Dbejte na následující „Speciální bezpečnostní upozornění“.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO TENTO SPOTŘEBIČ.

- Udržujte přístroj mimo vody a vlhkosti, např. mimo vany, anebo místa, kde se koupou osoby! Takové situace jsou nebezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem.
- Pozor: Trysky mohou být během provozu horké!
- Pokud používáte fén v koupelně, po každém použití jej vypněte.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalaci ochranného zařízení (RCD) s jmenovitým proudem do 30 mA do elektrického systému koupelny. Kontaktujte prosím kvalifikovaného elektrikáře.

Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Použití

1. Přívodní kabel zcela odviňte.
2. Ujistěte se, zda napětí fénu (viz typový štítek) odpovídá napětí elektrické zásuvky. Napětí můžete zvolit 120V anebo 230V přepínačem napětí na spodní části rukojeti.
3. Nasadte trysku. Můžete sušit vlasy soustředěním proudu horkého vzduchu pomocí trysky.
4. Připojte zástrčku ke správně instalované 230V/50Hz zásuvce.
5. Přepněte přepínač na rukojeti do jedné z požadovaných pozic teploty/foukání:
 - Pozice 0: Vypnuté
 - Pozice 1: Střední proud a střední teplota
 - Pozice 2: Silný proud a vysoká teplota
6. Po použití přesuňte přepínač do pozice 0 a odpojte zástrčku. Před odložením na místo nechte spotřebič vyhladnout!

Čištění a údržba

Pravidelně čistěte otvory nasávání vzduchu pomocí kartáče. Kryt čistěte jemným, suchým hadříkem.

Tento spotřebič byl testován podle příslušné CE směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkonapěťových zařízeních a byl vyrobený v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Právo na změnu technických údajů je vyhrazené bez upozornění!


Odložte si doklad o koupi spotřebiče, slouží jako záruční list.

ZÁRUČNÍ SERVIS SINGER

Servis Singer
Milady Horákové 42
170 00 Praha 7

Tel/fax: 272 773 079
Email: servis@singer.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

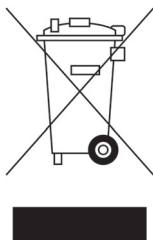

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.