

**Hotdogovač**  
**Hotdogovač**  
**Hot dog készítő**

<b>Návod k použití</b>	<b>2</b>
<b>Návod na obsluhu</b>	<b>8</b>
<b>Használati utasítás</b>	<b>14</b>

**EHD1**

## Před prvním použitím

- Umyjte víko a parní nádobu v teplé mýdlové vodě, důkladně je vypláchněte a osušte.
- Otřete hlavní jednotku a ohřívací jednotku pomocí vlhké tkaniny nebo houbičky.
- NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY NEBO JINÉ TEKUTINY.

## Provoz

### Ohřívání párků

- Umístěte spotřebič na suchý, rovný povrch.
- Nalijte příslušné množství studené vody do misky na vodu. Voda by měla být nalita jen po značku maximální úrovně vody.
- Položte parní nádobu na spotřebič, nad misku na vodu.
- Vložte párky do parní nádoby.
- Připojte spotřebič k 230 V elektrické zásuvce a zapněte jej.
- Zapněte přístroj pomocí vypínače ve spodní části spotřebiče a světlo indikátoru se rozsvítí, indikujíc tak, že probíhá ohřívání párků.
- Doporučujeme, aby nebylo ohříváno současně více jak 6 standardních hotdogových párků.
- Párky ohřívejte přibližně 6 - 8 minut. Tento čas se bude měnit v závislosti na tom, zda byly párky skladovány v chladničce, mrazničce, na množství současně vařených párků a na jejich velikosti.
- Opatrně sejměte víko.
- Pomocí kuchyňského náčiní vyndejte párky a podávejte je s jakýmkoliv typem polevy nebo s vašimi oblíbenými přísadami.

**Upozornění:** Po ukončení cyklu ohřívání bude jak hotdogovač, tak i párky horké. Při manipulaci buďte opatrní.

- Po použití nezapomeňte spotřebič vypnout.
- Počet a velikost párků mění požadovaný čas vaření: Více současně vařených párků prodlužuje čas vaření a taky se tento čas prodlužuje při použití větších párků.

## Ohřívání pečiva

- Umístěte spotřebič na suchý, rovný povrch.
- Nalijte studenou vodu do misky na vodu.
- Nasuňte pečivo na ohříváče z nerezavějící oceli.
- Připojte spotřebič k 230 V elektrické zásuvce a zapněte jej.
- Zapněte přístroj pomocí vypínače v přední části spotřebiče a světlo indikátoru se rozsvítí, indikujíc tak, že probíhá ohřev pečiva.
- Pečivo opatrně sejměte z ohříváče.

**Upozornění:** Po ohřevu bude ohříváč na pečivo horký. Při manipulaci s ním buďte mimořádně opatrní. Pečivo se může vznítit, proto nesmí být tento spotřebič používán v blízkosti nebo pod záclonami a jinými hořlavými materiály.

**Pozor:** Pro dosažení vysoké teploty opékání a na ochranu spotřebiče před přehřátím, musí uživatel nalít vodu do nádoby na vodu i pro ohřev ohříváče pečiva.

## Důležitá bezpečnostní opatření

Při použití elektrických zařízení, pro snížení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob, byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně:

# POZOR!



**Elektrické napětí.  
Nesnímejte kryty!  
Uvnitř je vysoké napětí.**

## **Pro vaši bezpečnost**

Důkladně si přečtěte všechny instrukce, i když jste se už obeznámili se spotřebičem.

- Nedotýkejte se horkých ploch.
- Na ochranu před rizikem úrazu elektrickým proudem, NEPONORUJTE žádnou část spotřebiče do vody, nebo jakékoli jiné tekutiny.
- NEPŘEPLŇUJTE spotřebič, může dojít k úniku horké vody.
- Používáte-li spotřebič v blízkosti dětí, je nutný dozor nad spotřebičem. Spotřebič není určen pro použití dětmi nebo hendikepovanými osobami bez dozoru. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru během použití.
- Vypněte spotřebič a odpojte síťový kabel od síťové zásuvky před jeho čištěním, nebo pokud jej nepoužíváte. Při odpojování síťového kabelu uchopte konektor síťové šňůry a vytáhněte jej ze síťové zásuvky. Nikdy netahejte za kabel. Nikdy nenoste spotřebič za síťový kabel.
- Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo konektorem po poruše spotřebiče, anebo pokud spotřebič spadl nebo se poškodil jiným způsobem.
- Zabraňte přehnutí síťového kabelu přes okraj stolu nebo pracovní desky, nebo jejího kontaktu s horkými plochami. Neumísťujte žádnou z částí tohoto spotřebiče do blízkosti plynového nebo elektrického ohřevače nebo vyhřáté trouby.
- Před čištěním a odložením na jeho místo nechejte spotřebič úplně vychladnout.
- Používejte spotřebič na rovném povrchu. Vyhněte se použití hotdogovače na kuchyňském dřezu, odkapávacích nebo nerovných plochách.
- Nepoužívejte spotřebič na otevřeném prostranství.
- Používáte-li tento spotřebič s prodlužovacím kabelem, zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel vhodný pro použití.
- Nepokoušejte se opravovat nebo rozebírat tento spotřebič. Uvnitř se nenacházejí žádné vámi opravitelné části.
- Je-li síťový kabel poškozen, musí být vyměněna výrobcem, servisním zaměstnancem nebo podobnou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

- Při použití spotřebiče může být teplota přístupných ploch vyšší.
- Buďte opatrní, při použití může ze spotřebiče unikat pára.

Tento spotřebič je určen pouze pro používání v domácnosti.

## ***Uložte si tento návod k použití***

## **Váš hotdogovač**

Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nového hotdogovače. Může vám pomoci vytvořit neomezenou různorodost chuťově lákavých drobných jídel.



Ještě před prvním použitím vašeho nového spotřebiče věnujte prosím několik minut přečtením si tohoto návodu k použití a potom jej uložte, pro použití v budoucnosti. Upozornění pro vás jsou důkladně uvedeny v předchozí části „Vaše bezpečnost“.

Tento spotřebič byl vyroben pro použití ve standardním domácím prostředí. Není určen pro průmyslné nebo komerční použití.

## **Technické údaje**

Provozní napětí	:	230 V ~ 50 Hz
Spotřeba el. energie	:	350 Wattů

## Popis vašeho hotdogovače

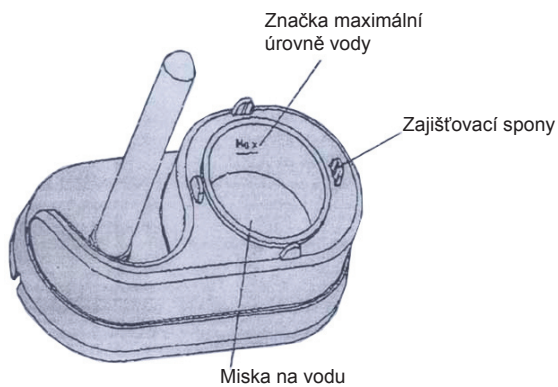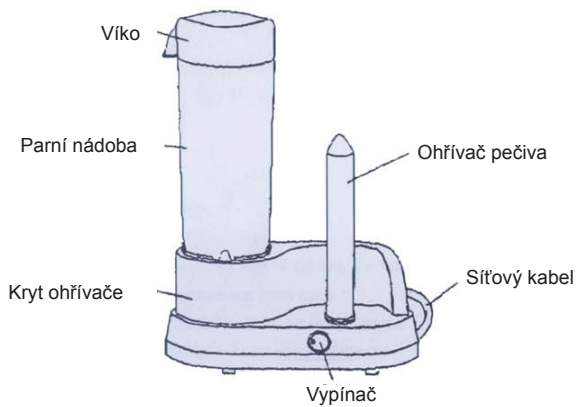


**Uložte si doklad o koupi spotřebiče, slouží jako záruční list.**

**ZÁRUČNÍ SERVIS SINGER**

Servis Singer  
Milady Horákové 42  
170 00 Praha 7

Tel/fax: 272 773 079  
Email: [servis@singer.cz](mailto:servis@singer.cz)

## Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

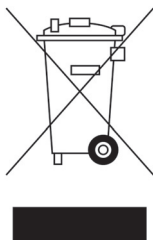

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### **Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



## Pred prvým použitím

- Umývajte veko a parnú nádobu v teplej mydlovej vode, dôkladne ich vypláchnite a vysušte.
- Utrite hlavnú jednotku a zohrievaciu jednotku pomocou vlhkej tkaniny alebo špongie.
- NEPONÁRAJTE ZARIADENIE DO VODY ALEBO INEJ TEKUTINY.

## Prevádzka

### Ohrievanie párok

- Umiestnite zariadenie na suchý, rovný povrch.
- Nalejte príslušné množstvo studenej vody do misky na vodu. Voda by mala byť naliata len po značku maximálnej úrovne vody.
- Položte parnú nádobu na zariadenie, nad misku na vodu.
- Vložte párky do parnej nádoby.
- Pripojte zariadenie do 230 V elektrickej zásuvky a zapnite ho.
- Zapnite prístroj pomocou vypínača v prednej časti zariadenia a svetlo indikátora sa rozsvieti, indikujúc tak, že prebieha ohrievanie párok.
- Je odporúčané, aby nebolo ohrievaných súčasne viac ako 6 štandardných hotdogových párok.
- Párky ohrievajte približne 6 - 8 minút. Tento čas sa bude meniť v závislosti na tom, či boli párky skladované v chladničke, mrazničke, na množstve súčasne varených párok a na ich veľkosti.
- Opatrne zložte veko.
- Pomocou kuchynského náradia vyberte párky a podávajte ich s akýmkoľvek typom polevy alebo s vašimi obľúbenými prísadami.

**Upozornenie:** Po ukončení cyklu ohrievania, bude ako hotdogovač tak aj párky horúce. Pri manipulácii buďte opatrní.

- Po použití nezabudnite zariadenie vypnúť.
- Počet a veľkosť párok mení požadovaný čas varenia: Viac súčasne varených párok zvyšuje čas varenia a taktiež sa tento čas zvyšuje pri používaní väčších párok.

## Zohrievanie pečiva

- Umiestnite zariadenie na suchý, rovný povrch.
- Nalejte studenú vodu do misky na vodu.
- Nasuňte pečivo na ohrievače z nehrdzavejúcej ocele.
- Pripojte zariadenie do 230 V elektrickej zásuvky a zapnite ho.
- Zapnite prístroj pomocou vypínača v prednej časti zariadenia a svetlo indikátora sa rozsvieti, indikujúc tak, že prebieha ohrev pečiva.
- Pečivo zložte z ohrievača.

**Upozornenie:** Po ohrievaní bude ohrievač na pečivo horúci. Pri manipulácii s ním buďte mimoriadne opatrní. Pečivo sa môže vznietiť, preto nesmie byť toto zariadenie používané v blízkosti alebo pod záclonami a inými vznietivými materiálmi.

**Pozor:** Pre dosiahnutie vysokej teploty opekania a na ochranu zariadenia pred prehriatím, musí užívateľ vliť vodu do nádoby na vodu aj pre ohrievanie ohrievača pečiva.

## Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pri používaní elektrických zariadení, pre zníženie rizika vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia osôb, by ste mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

**POZOR!** 

**ELEKTRICKÉ NAPÄTIE.**

Nesnímajte kryty!  
Vo vnútri je vysoké napätie!

## **Pre vašu bezpečnosť**

Dôkladne si prečítajte všetky inštrukcie, aj keď ste sa už oboznámili so zariadením.

- Nedotýkajte sa horúcich plôch.
- Na ochranu pred rizikom úrazu elektrickým prúdom, NEPONÁRAJTE žiadnu časť tohoto zariadenia do vody, alebo akejkoľvek inej tekutiny.
- NEPREPLŇAJTE zariadenie, môže dôjsť k úniku vriacej vody.
- Ak používate zariadenie v blízkosti detí, je nevyhnutný dozor nad zariadením. Zariadenie nie je určené pre používanie deťmi alebo hendikepovanými osobami bez dozoru. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru v čase jeho používania.
- Vypnite zariadenie a vyberte sieťovú šnúru zo sieťovej zásuvky pred jeho čistením, alebo ak ho nepoužívate. Pri odpájaní sieťovej šnúry, uchopte konektor sieťovej šnúry a vytiahnite ho zo sieťovej zásuvky. Nikdy neťahajte sa kábel. Nikdy noste zariadenie za sieťovú šnúru.
- Nepoužívajte žiadne zariadenie s poškodenou sieťovou šnúrou alebo jej konektorom po poruche zariadenia, alebo ak zariadenie spadlo alebo sa poškodilo iným spôsobom.
- Zabráňte prehnutiu sieťovej šnúry cez okraj stola alebo kredenca, alebo jej kontaktu s horúcimi plochami. Neumiestňujte žiadnu z častí tohoto zariadenia do blízkosti plynového alebo elektrického ohrievača alebo vyhriatej rúry.
- Pred čistením a odložením na svoje miesto nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
- Používajte zariadenie na rovnom povrchu. Vyhnite sa používaniu hotdogovača na kuchynskom dreze, odkvapkávačoch alebo nerovných plochách.
- Nepoužívajte zariadenie na otvorenom priestranstve.
- Ak používate toto zariadenie s predĺžovacou šnúrou, skontrolujte či je predĺžovacia šnúra vhodná pre použitie.
- Nepokúšajte sa opravovať alebo rozoberať toto zariadenie. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne vami opraviteľné časti.
- Ak je sieťová šnúra poškodená, musí byť vymenená výrobcom, ich servisným zamestnancom alebo podobnou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Pri používaní zariadenia môže byť teplota prístupných plôch vyššia.
- Buďte opatrný, pri používaní môže zo zariadenia unikať para.

Toto zariadenie nebolo určené pre akékoľvek iné používanie, je určené len na používanie v domácnosti.

## **Odložte si tento návod na obsluhu**

### **Váš hotdogovač**



Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového hotdogovača. Môže vám pomôcť vytvoriť neobmedzenú rôznorodosť chutovo lákavých drobných jedál.

Ešte pred prvým použitím vášho nového zariadenia, venujte prosím niekoľko minút prečítaním si tohoto návodu na obsluhu a potom ho odložte, pre jeho budúce použitie. Upozornenia pre vás sú dôkladne uvedené v predchádzajúcej časti „Vaša bezpečnosť“. Toto zariadenie bolo vyrobené pre používanie v štandardnej domácej elektrickej zásuvke. Nie je určené pre priemyselné alebo komerčné použitie.

### **Technické údaje**

Prevádzkové napätie : 230 V ~ 50 Hz  
Spotreba elektrickej energie: 350 Watt

## Popis vášho hotdogovača

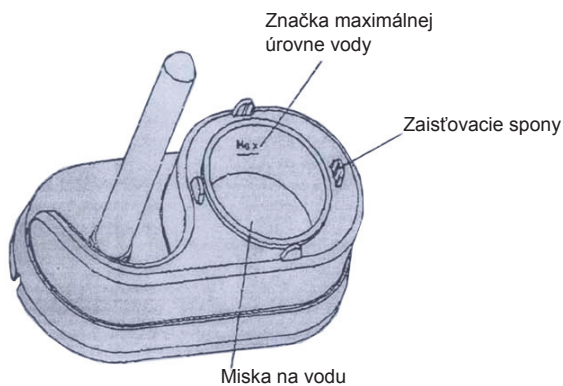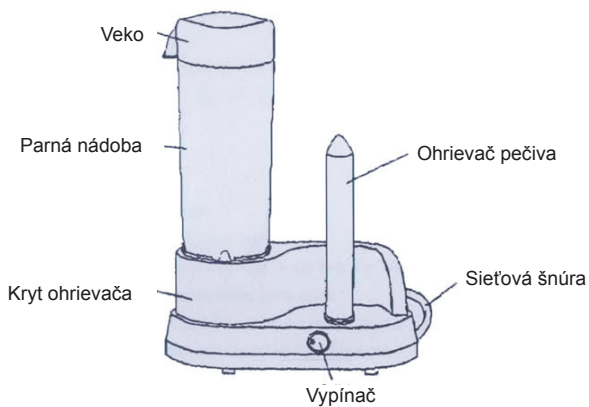


**Odložte si doklad o zakúpení spotrebiča, slúži taktiež ako záručný list.**

**SIEŤ ZMLUVNÝCH ZÁRUČNÝCH SERVISOV SINGER - SLOVENSKO**

FIRMA	ZASTÚPENÁ	ADRESA	KONTAKT
1. HOSPOL	p.Hojstrič	Rustaveliho 7 83106 Bratislava	tel. +421 2 44889832 tel. +421 2 44887124 fax. +421 2 44873078 <a href="mailto:hospol@hospol.sk">hospol@hospol.sk</a> <a href="http://www.hospol.sk">www.hospol.sk</a>
2. ELSPO	p.Šlanková	Spojová 19 97401 Banská Bystrica	tel. +421 48 4135535 fax. +421 48 4135521 <a href="mailto:elspo@slovanet.sk">elspo@slovanet.sk</a> <a href="http://www.elspo-servis.sk">www.elspo-servis.sk</a>
3. ABC SERVIS	p.Ábel	Štefániková 50 94901 Nitra	tel/fax. +421 37 6526063 <a href="mailto:nitraservis4@stonline.sk">nitraservis4@stonline.sk</a> <a href="http://www.obchodelektro.sk">www.obchodelektro.sk</a>
4. M-SERVIS	p.Mareš	Komenského 38 01001 Žilina	tel/fax+421 41 5640627 <a href="mailto:m servis@zoznam.sk">m servis@zoznam.sk</a> <a href="http://www.m-servis.sk">www.m-servis.sk</a>
5. ESON sro	p.Nagy	Železničná 198 91101 Trenčín	tel/fax+421 32 6586385 <a href="mailto:eson@stonline.sk">eson@stonline.sk</a>
6. TYCAN servis	p.Mikloš	Pekárska 20 91701 Trnava	tel/fax. +421 33 5545166 <a href="mailto:obchod@tycan.sk">obchod@tycan.sk</a>

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

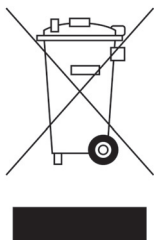

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### **Pre právnické osoby v Európskej únii**

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### **Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.



## **Első használat előtt**

- Mielőtt használni kezdi a készüléket, kérjük, hogy gondosan olvassa át ezt a Használati útmutatót.
- Ez a füzet fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos használatához, az elhelyezéséhez és karbantartásához; ismerteti a készülék kezelésére vonatkozó legfontosabb előírásokat és utasításokat.
- Az első használat előtt mossa el meleg szappanos vízben a készülék fedelét és a gőztartályt.
- Öblítse el és hagyja, hogy teljesen megszáradjon.

## **Fontos biztonsági előírások:**

Ne érjen hozzá a forró felületekhez.  
Ne mártsa vízbe vagy más folyadékba a készüléket.

A jelzettnél ne töltsön több vizet a készülékbe.  
A gyerekek gyakran nem ismerik fel a háztartási elektromos készülékekkel kapcsolatban felmerülő veszélyeket. Ezért nagyon fontos, hogy gondoskodjon a megfelelő felügyeletről és ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a készülékkel vagy a kezelő szerveivel. Ne hagyja gyerek vagy más hozzá nem értő személy által elérhető közelségben.

Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból.

A készüléket ne mozgassa a kábelénél fogva.  
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó ne legyen összetekeredve, megtörve. Ha a kábel megsérült, rögtön forduljon a legközelebbi szervizhez! A kábelt ne érintse a gép forró felületeihez, mert megéghet!

A készüléket vízszintes és szilárd helyen kell használni. Ne rakja más eszköz tetejére.

Ne használja a szabadban.

Csak a használati utasításban leírtak szerint használja a készüléket.

Ha valamilyen hibát észlel, forduljon szakszervizhez.

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e konnektor feszültsége. A gépet ne csatlakoztassa, ha a konnektor laza vagy sérült.

Ne tegye nedves helyre, mivel ez a gép

károsodását okozhatja.

Tartsa a készüléket távol mindenfajta hőforrástól (radiátor, hősugárzó) és a közvetlen napfénytől.

Soha ne használja a készüléket víz nélkül, mert leéghet! Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt vízzel megtölténe!

**Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat!**

Kizárólag háztartási célra használható!
-----------------------------------------

## Használat

### A virslik főzése

- Tegye a készüléket vízszintes és szilárd helyre.
- Tegyen vizet a tartályba, de a maximális jelzésnél ne töltse túl.
- Tegye fel a gőztartályt a víztartály fölé.
- Tegye a virsliket a gőztartályba.
- Dugja be a csatlakozót a konnektorba és kapcsolja be a gépet.
- A lámpa világítani kezd, jelezve, hogy a virslik főnek.
- 6 átlagos méretű virslinél többet ne főzzön egyszerre.
- A virsliket kb 6-8 percig főzze. (A főzés ideje függ a virsli fajtájától, nagyságától.)
- Óvatosan vegye le a fedélt.
- Fogóval vegye ki a kész virsliket.

Figyelem: A főzési folyamat során a készülék és a virslik felmelegszenek. Vigyázzon, ha ezekhez hozzáér.

- Használat után kapcsolja ki a készüléket.



### A péksütemény felmelegítése

- Tegye a készüléket vízszintes és szilárd helyre.
- Tegyen vizet a tartályba, de a maximális jelzésnél ne töltse túl. (megakadályozza gép túlmelegedését)
- Szűrje fel a péksüteményt a melegítő rúdra.
- Dugja be a csatlakozót a konnektorba és kapcsolja be a gépet.
- A lámpa világítani kezd, jelezve, hogy a péksütemény melegszik.
- Ha elkészült, óvatosan vegye le a péksüteményt a rúdról.

Figyelem: A folyamat során a rúd és a péksütemény felmelegszik. Ne használja a készüléket függőny vagy más gyúlékony anyag közelében.

- Ízlés szerint tálalja a kész hot dogot.

## A készülék részei:

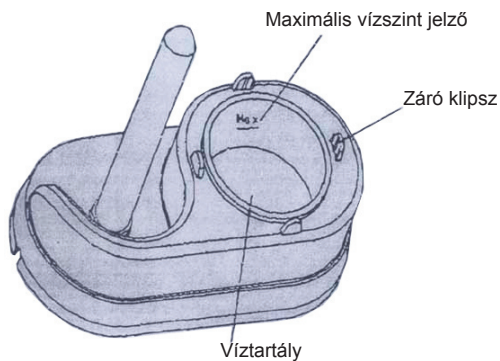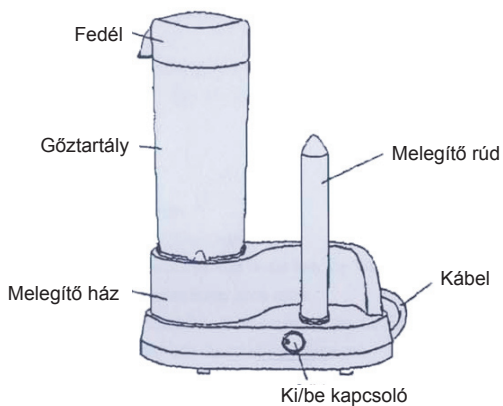

**Figyelem:** A jelzett szintnél ne tegyen több vizet a vízartályba.


### **A műanyag részek tisztítása:**

Mindig puha, kicsit megnedvesített ruhával tisztítsa; adhat hozzá egy pár csepp enyhe tisztítószer, ami nem károsítja a műanyagot.

## Singer szakszervezetek

<b>Irányító- szám</b>	<b>Város</b>	<b>Név</b>	<b>Cím</b>	<b>Telefonszám</b>
1027	Budapest	Varrógépszervíz Bt.	II.ker. Fő u. 73.	201-3561
1081	Budapest	Varrógép Kft.	VIII.ker. Rákóczi u. 73.	313-8449
1035	Budapest	Provela Kft.	III. ker. Verőfény u. 7.	387-7014
1173	Budapest	Mihatex Bt.	XVII.ker. Csabai út 37.	256-9991
6500	Baja	Balázs József	Hársfa u. 15.	79/325-661
5600	Békéscsaba	Varróapparát Kkt.	Baross u. 14.	66/443-527
4030	Debrecen	Dandé István		52/387-384
4031	Debrecen	Szaker Bt.	Trombitás u.11. I em. 5.	30/818-477
3300	Eger	Siska Győző	Bethlen G.u. 65.	36/311-803
9022	Győr	Varga János	Teleki u. 55.	96-337-196
3231	Gyöngyössolymos	Tóth János	József A. u. 17.	37/370-229
6800	Hódmezővásárhely	Kóti Imre	Bálint u. 36.	62/222-620
7400	Kaposvár	Gábor István	Újpiac tér 1.	82/422-463
6000	Kecskemét	Molnár József		76/497-445
6100	Kiskunfélegyháza	Toldi Antal	Nyár utca 2.	20/9841-462
6400	Kiskunhalas	Botos Ferenc	Kuruc V. tér 24.	30/9945-001
6400	Kiskunhalas	Vágó Tibor	Gimnázium u. 3/E	77/420-054
3529	Miskolc	Gazdik Jav-Ker Kft.	Testvérvárosok u. 16.	46/365-000
8800	Nagykanizsa	Monostori Bt.	Árpád u. 20.	93/315-881
4400	Nyíregyháza	Papp István	Szarvas u. 7-9/B	42/310-851
4400	Nyíregyháza	Nyitrai István	Bethlen G. u. 46.	42/313-496
3600	Ózd	Heindrich János	Vasvár u. 31.	48/472-875
7623	Pécs	Erősáramú Szöv.	Megyeri u. 25.	72/313-865
3100	Salgótarján	Juhász István	Ybl M. u. 42.	32/430-558
9600	Sárvár	Farkas Péter	Katona J. u. 11.	95/321-508
6722	Szeged	Baráth Bt.	Török u. 11/A.	62/420-168
8000	Székesfehérvár	Kelemen Ferenc	Gáz u. 9/C. 10/41	22-316-203
2315	Szigethalom	Bencsik József	Sétáló u.18.	24-403-445/ 20/2530654
9700	Szombathely	Tokaji Sándor	Kenyérvíz u. 1/c.	30/222-66-74
6600	Szentes	Speciál Műszaki	Szürszabó u. 3.	63/314-123 / 20/9619103
5000	Szolnok	H&K Varrógép Kft.	Viola u. 7.	56-411-774
8109	Tés	Csécs István	Felszabadulás út 10.	88/469-182
2600	Vác	Kapecz János	Radnóti M. út 24.	27/315-541
8100	Várpalota	Szabó Ferenc	Gyöngyvirág u. 3.	20/314-90-29
8200	Veszprém	Szabó Ferenc	Ady E. u. 3.	
8900	Zalaegerszeg	Univerzál RTH-BT	Könyök út 9.	92/312-666

## Információ az elhasznált elektromos készülékről (magánháztartások)

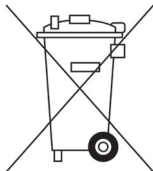

A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános háztartási hulladékkal összekeverni.

A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik azokat. Némely országban ezeket a termékeket vissza lehet vinni közvetlenül a kiskereskedésbe abban az esetben, ha hasonló új terméket rendel a vevő.

Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes energiaforrást menthet meg, és számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg környezetét, melyek a hulladék nem megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz legközelebb található gyűjtőhelyről bővebb információt a helyi hivataltól kérhet.

A hulladék nem megfelelő megsemmisítése esetén bírságot szabhatnak ki az érvényben levő törvények alapján.

### **Jogi személyeknek az Európai Unióban**

Elhasználódott elektromos vagy elektronikai készülékek megsemmisítéséről bővebb információkért forduljon a helyi eladóhoz vagy forgalmazóhoz.

### **Információk a megsemmisítésről az Európai Unión kívül**

Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha a jelen készüléket kívánja megsemmisíteni, kérem forduljon a helyi hivatalhoz vagy a forgalmazóhoz és kérjen információt ezen típusú hulladék megsemmisítésének legmegfelelőbb módjáról.