


SINGER®

XB-9103 **Kávomlýnek**

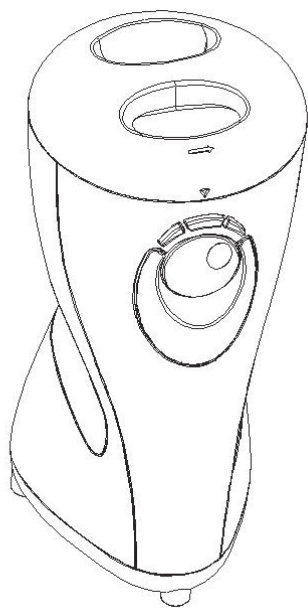

Návod k obsluze

Přečtěte si tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit škodu na majetku nebo zranění uživatele.
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametřům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Přístroj není určen pro průmyslové účely.
- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách a chraňte jej před vlhkem.


Při použití elektrických spotřebičů musíte dodržovat základní bezpečnostní upozornění, abyste zabránili riziku požáru, úrazu elektrickým proudem a/nebo úrazu.

1. Přečtěte si všechny pokyny před použitím spotřebiče.
2. Neponořujte spotřebič, přívodní kabel nebo zástrčku do vody.
3. Před čištěním a pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě.
4. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený přívodní kabel nebo zástrčka, nebo pokud je poškozený jakýmkoliv způsobem.
5. Pokud je poškozený přívodní kabel, smí ji vyměňovat výrobce nebo kvalifikovaný servisní technik, abyste zabránili možnému nebezpečí.
6. Nepoužívejte příslušenství neschválené výrobcem. Může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem a/nebo úraz.
7. K odpojení vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Vždy uchopte za zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
8. Nepoužívejte venku.
9. Nenechávejte viset přívodní kabel přes okraj stolu a zabraňte kontaktu s horkými plochami.
10. Ujistěte se, zda je kryt pevně nasazen na místě před mletím kávy.
11. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.
12. Nesundávejte kryt, dokud nejsou nože v klidu.
13. Nepokoušejte se používat spotřebič bez nasazeného krytu.
14. Neponořujte motorovou základnu anebo nože do vody, ani nevkládejte do myčky nádobí.
15. Nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 2 minuty. Před opětovným použitím nechte spotřebič 10 minut vychladnout.
16. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
17. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Názvy částí

- A) Kryt s odměrkou
- B) Miska mlýnku z nerezavějící oceli
- C) Otvor bezpečnostního spínače
- D) Volič počtu šálek
- E) Spínač zapnutí/vypnutí
- F) Kontrolky voliče mlýnku
- G) Prostor k uskladnění přívodního kabelu

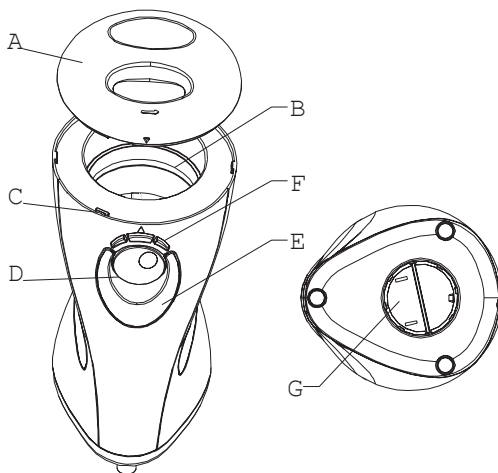

Před prvním použitím

Opatrně vybalte mlýnek a odstraňte obalový materiál. K odstranění jakéhokoliv prachu, který se mohl nahromadit během balení, utřete misku z nerezavějící oceli, nože a kryt vlhkým hadříkem nebo hubkou. Důkladně vysušte. Dbejte na to, že nože jsou ostré. (Viz kapitolu „Čištění kávomlýnku“ v tomto návodu).

Použití kávomlýnku

- 1) Sejměte kryt (A) a odměřte množství kávy nasypáním do odměrky v krytu podle značek.

Poznámka: protože chuť kávy je na osobní volbě, vy sami musíte rozhodnout, jaké množství požadujete na jeden šálek. Avšak, tabulka níže vám nabízí několik pomůcek.

Požadovaný počet šálek	Množství kávových zrn (polévkové lžíce)
4	5
6	7
8	9
10	11
12	12

*Na základě přibližně 1 dcl vody na šálek.

- 2) Nasypte odměřené množství kávových zrn do misky mlýnku (B), nasadte kryt na mlýnek tak, aby trojúhelník na krytu směřoval na bezpečnostní spínač (C) a otočte. V jiné pozici nepasuje, při správném nasazení lehce sedne na místo.
- 3) Přesuňte volič počtu šálek (D) na požadované číslo.
- 4) Připojte spotřebič k elektrické zásuvce s 220-240VAC/50HZ.
- 5) Zapněte spotřebič spínačem zapnutí/vypnutí (E).

Poznámka: Bezpečnostní funkce mlýnku brání jeho zapnutí, pokud není kryt nasazený správně na místě. Pokud uvolníte tlak na spínač, mlýnek se zastaví a kryt můžete sejmut.

DŮLEŽITÉ: Pokud sundáte kryt pro kontrolu konzistence zrněk, vždy se ujistěte, zda je vnitřní okraj bez kávových částic. Přesuňte kávová zrna doprostřed. Pokud spotřebič nefunguje, sejměte kryt, vyčistěte lem a kryt opět nasadte. **NESNÍMEJTE KRYT, DOKUD SE NOŽE ZCELA NEZASTAVÍ**

- 6) Stisknutím a podržením spínače zapnutí/vypnutí (E) určete úroveň mletí. Pokud je dosažená nahrubo mletá káva, kontrolka mletí (F) svítí červenou barvou. Můžete pokračovat v mletí pro dosažení střední jemnosti, když se také rozsvítí červená kontrolka. Pokud svítí všechny tři kontrolky, znamená to, že káva je jemně semletá.

POZNÁMKA: Počet opakování mletí závisí od množství kávových zrn v misce.

- 7) Když dosáhnete požadovaný stupeň mletí, uvolněte spínač zapnutí/vypnutí (E) a počkejte, dokud se nože nezastaví.
- 8) Spotřebič odpojte od zásuvky. Připravte si nádobu na mletou kávu. Ujistěte se, zda je nádoba dostatečně velká na množství mleté kávy. Otočte mlýnek dnem vzhůru a jemně poklepejte po mlýnku, abyste vyprázdnili kávu.
- 9) Přeneste mletou kávu z nádoby do kávovaru.
- 10) Spotřebič čistěte podle pokynů v kapitole „Čištění kávomlýnku“.

Tipy k mletí:

- 1) Hrubé mletí se všeobecně používá pro kávovary a kávové zásobníky. Střední jemnost se používá pro malé kávovary a espresso spotřebiče. Jemné mletí se používá pro espresso spotřebiče s elektrickým čerpadlem.
- 2) Váš mlýnek se musí ochladit po každých 60 sekundách provozu. Chlazení chrání kávu před přehřátím.
- 3) Upravte dobu mletí podle osobních požadavků.

- 4) Pro čerstvou kávu s výraznou vůní melte pouze tolik kávy, kolik ihned spotřebujete. Lze mlít také kávová zrna z mrazáku. Káva, kterou ponecháte v mlýnku může zestárnout a to může ovlivnit chuť kávy. Vyčistěte misku, nože a kryt po každém použití. (viz kapitolu „Čištění kávomlýnku“).
- 5) Tento mlýnek je vhodný ke mletí pouze suchých, křehkých potravin. Nemele nic vlhké, extrémně tvrdé nebo měkké, jako je zázvor, čokoláda, sezam nebo olejové koření jako skořice, hřebíčky nebo muškátový oříšek. Nemele arašídý nebo rýži, ječmen, nebo zrno. Tímto můžete poškodit spotřebič. Nikdy nepoužívejte k sekání kostek ledu.
- 6) Čerstvě mleté koření má pronikavou vůni a chuť a může ovlivnit chuť kávy, kterou budete mlít později. K tomuto účelu jsi raději zakupte další mlýnek.

Čištění kávomlýnku

- 1) **POZOR:** Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické zásuvky. Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody. Po každém použití odpojte zástrčku od zásuvky.
- 2) Kryt opláchněte vodou a jemným čistícím prostředkem. Kryt nemyjte v myčce. Důkladně jej opláchněte a vysušte. **Nikdy neponořujte mlýnek do vody ani do misky nelijte vodu.**
- 3) Utřete misku z nerezavějící oceli, nože a kryt hadříkem. Dbejte na to, že nože jsou ostré.
- 4) K odstranění zbytků nebo vůně z ořechů semelte lžící jedlé sody a poté důkladně utřete.
- 5) K uskladnění přívodního kabelu použijte držák ve spodní části.


Odložte si doklad o koupi spotřebiče, slouží jako záruční list.

ZÁRUČNÍ SERVIS SINGER

Servis Singer
Milady Horákové 42
170 00 Praha 7

Tel/fax: 272 773 079
Email: servis@singer.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

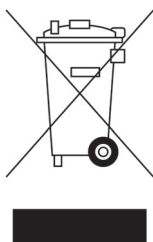

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.