

SINGER[®]

SHGL-800 **Kuchyňský robot**

Návod k obsluze

Přečtěte si tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti.

Důležité bezpečnostní pokyny


- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit škodu na majetku nebo zranění uživatele.
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Přístroj není určen pro průmyslové účely.
- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách a chraňte jej před vlhkem.

1. Přečtěte si návod k obsluze před použitím spotřebiče.
2. Nedovolte dětem používat tento spotřebič.
3. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda napětí na výrobním štítku odpovídá napětí místní elektrické sítě.
4. Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, před čištěním a údržbou jej odpojte od elektrické zásuvky.
5. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je zapnutý. Udržujte spotřebič mimo dosahu dětí.
6. Pokud je spotřebič viditelně poškozený, nezapínejte jej.
7. Pro případ opravy anebo potřeby příslušenství kontaktujte vašeho prodejce anebo autorizované servisní středisko.
8. Neponořujte základnu do vody za účelem čištění a spotřebič nezapínejte, pokud máte mokré ruce.
9. Teplota vody na čištění spotřebiče nesmí přesáhnout 60°C.
10. Nezapínejte tento spotřebič na dlouhou dobu, mohly by se poškodit vnitřní díly.
11. Pokud je motor v provozu, nevkládejte prsty ani jiné předměty do spotřebiče.
12. Pokud používáte sekáč a mlýnek, do nádoby nelijte vodu.

Bezpečnostní ochrana: Motor je vybaven ochranou, která jej při přetížení automaticky vypne a zapne se při ochlazení.

Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a vědomostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Názvy částí

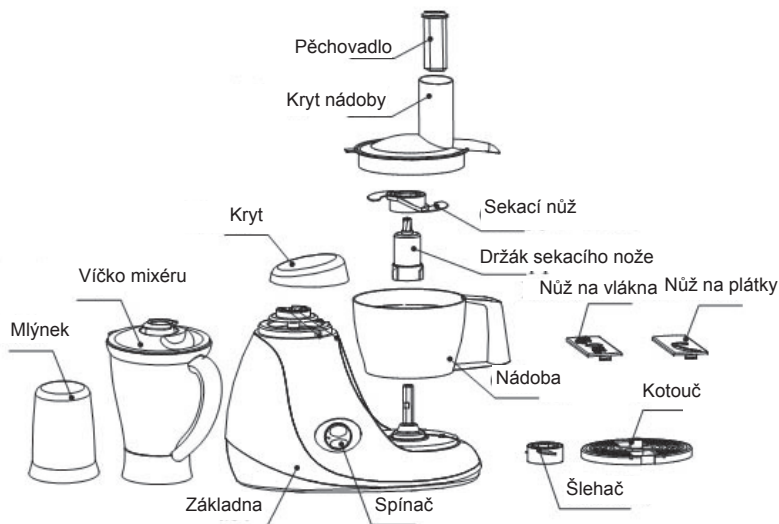

Pokyny o použití mixéru

1. Sestavte kryt nádoby mixéru, držák sekače, čepel sekače a zatočte ve směru hodinových ručiček.
2. Vložte maso (nakrájejte na malé kousky do 30-40 mm, bez kostí) anebo zeleninu (nakrájejte na malé kostičky do 50-60 mm) do nádoby (množství nesmí přesáhnout více než 500 g) a poté uzavřete kryt mixéru a dotáhněte ve směru hodinových ručiček.
3. Nasadte na základnu a utáhněte ve směru hodinových ručiček. Vnitřní spínač se automaticky připojí.
4. Zapněte spotřebič a opakovaně tiskněte tlačítko manuálního spuštění, otočte přepínač do pozice „2“ a spusťte na 40-50 sekund.
5. Když jsou potraviny nasekané na požadovanou velikost, spotřebič vypněte. Poté, když se motor zastaví, vyjměte masovou směs.
6. Kroky pro sekání zeleniny jsou stejné jako pro maso.

Poznámka: Během sekání nelijte do nádoby vodu.

Pokyny o použití šlehače vajec

Vložte šlehač namísto sekacího nože do základny a zbývající kroky platí jako u sekání masa.

Pokyny o použití kráječe

1. Vložte sekací čepel namísto držáku plátkovače do základny mixéru.
2. Nasadte víčko nádoby a zatočte ve směru hodinových ručiček.
3. Zapněte spotřebič a opakovaně tiskněte tlačítko manuálního provozu a poté přepněte přepínač do pozice „2“.
4. Nakrájejte ředkev, brambory na kousky a ujistěte se, zda projdou přes otvor ve víku. Nakrájené kousky padají automaticky do nádoby a když je nádoba plná, spotřebič vypne.

Poznámka: Nevkládejte prsty anebo jiné předměty do vkladacího otvoru, může se poškodit, anebo se můžete poranit.

Pokyny o použití mixéru

1 Výroba ovocné/zeleninové šťávy

1 Výroba ovocné/zeleninové šťávy

- Vložte kostky potravin (20-25 mm) do nádoby; ujistěte se, že hladina není nad 2/3. Přidejte vodu; pro jemně vyhlazení potravin. Poté nasadte víko a zatočte ve směru hodinových ručiček.
- Nasadte středový kryt víka a otočte ve směru hodinových ručiček. Poté nasadte nádobu na základnu a otočte ve směru hodinových ručiček. (Automaticky se zapne vnitřní spínač).
- Připojte k elektrické zásuvce a přepněte tlačítko do pozice „2“ a nechte běžet spotřebič přibližně 15-20 sekund.
- Vypněte spotřebič a když motor zastane, sejměte ze základny nádobu a vylijte směs.

2 Výroba drceného ledu

- Vložte 15 kusů malých kostek ledu do nádoby a uzavřete víčko.
- Připojte k elektrické zásuvce a zapněte spínač do pozice „2“ a nechte běžet přibližně 15-20 sekund.
- Vypněte spotřebič a když se motor zastaví, sejměte mixér a vylijte drcený led.

Pokyny o použití mlynku

- Vložte potraviny na mletí do nádoby na mletí, ujistěte se, že obsah není více než 150 g. Následující kroky jsou stejné jako pro mixér.

Poznámka: Nelijte do nádoby mlynku vodu.

Odstránění možných problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Motor nefunguje.	Není připojený bezpečnostní spínač.	Sestavte nádobu s víkem a propojte správně.
Motor se přehřívá.	Příliš mnoho vložených potravin anebo dlouhá doba mixování.	Snižte množství potravin v nádobě a spustte opět po ochlazení.
Nedostatečně mleté maso.	Příliš mnoho masa.	Snižte obsah náplně.
Vyrobená šťáva není dobrá.	Nedostatek vody.	Přidejte vhodné množství vody.

Údržba

- Vyhnete se pádu spotřebiče, v opačném případě se může poškodit.
- Po použití vyčistěte spotřebič a vysušte všechny části suchým hadříkem a odložte na suché a větrané místo.

Technické údaje

Číslo modelu: SHGL800

Jmenovité napětí: AC 220-240V

Jmenovitý výkon: 300 W

Jmenovitá frekvence: 50 Hz

Provozní doba: < 1 minuta

Rychlost otáček: 12000 ot./min

Jmenovitý časový interval: > 1 minuta


Odložte si doklad o koupi spotřebiče, slouží jako záruční list.

ZÁRUČNÍ SERVIS SINGER

Servis Singer
Milady Horákové 42
170 00 Praha 7

Tel/fax: 272 773 079
Email: servis@singer.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

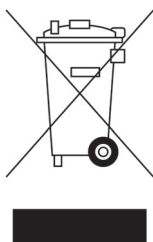

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.