

SINGER®

HM-945 Mixér



Návod k obsluze

Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit škodu na majetku nebo zranění uživatele.
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Přístroj není určen pro průmyslové účely.
- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách a chraňte jej před vlhkem.


Pokud používáte elektrické spotřebiče, musíte dodržovat základní bezpečnostní pokyny včetně následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Ujistěte se, zda napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí na výrobním štítku mixéru.
3. Nepoužívejte ruční/stojanový mixér, pokud je pokřozen přívodní kabel anebo zástrčka, pokud je poškozen spotřebič nebo pokud upadl. Odevzdejte spotřebič do nejbližšího servisního střediska ke kontrole, opravě nebo nastavení.
4. Nenechávejte mixér bez dohledu během provozu.
5. Nenechávejte viset přívodní kabel přes okraj stolu nebo na horkém povrchu.
6. Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem neponořujte mixér do vody anebo jiné tekutiny. Může to způsobit úraz alebo poškození přístroje.
7. Nedotýkejte se pohybujících částí. Udržujte ruce, oděvy i kuchyňské náčiní mimo šlehače během provozu, abyste zabránili úrazu osob a/nebo poškození mixéru.
8. Zvyšte pozornost, pokud spotřebič používáte v blízkosti dětí.
9. Nestavte spotřebič na anebo do blízkosti horkých plynových anebo elektrických trub.
10. Nevyndávejte metličky, pokud je spotřebič v provozu.
11. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
12. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
13. Pokud spotřebič nepoužíváte, před nasazením nebo sejmutím příslušenství a před čištěním jej odpojte od elektrické zásuvky.
14. Nepoužívejte mixér k jiným než určeným účelům.
15. Nepoužívejte venku.
15. Odložte si tento návod.

Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Popis částí mixéru

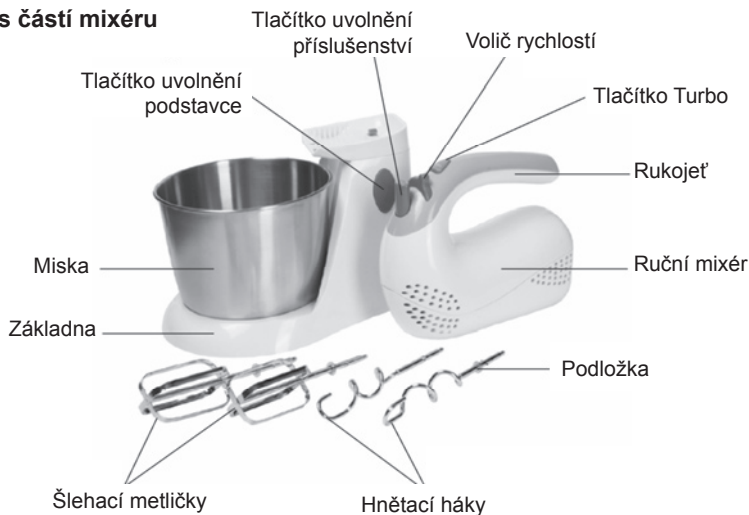

Použití ručního/stojanového mixéru

Před prvním použitím vyčistěte háky a metličky. Před složením mixéru se ujistěte, zda je přívodní kabel odpojen od elektrické zásuvky a volič rychlostí je v pozici „0“.

1. Vložte potraviny k míchání do mísy, poté nasadte mísu na základnu.
2. Zvolte vhodné příslušenství na základě požadavků míchání a nasadte jej správně do mixéru. Háky k mísení slouží pouze k mísení těsta a metličky ke šlehání vajec nebo podobných potravin.

Poznámka: Metličky můžete vložit do kteréhokoliv otvoru, protože jsou stejné.

Hnětací hák s podložkou lze vložit pouze do velkého otvoru a druhý hák lze vložit pouze do druhého malého otvoru. Pozic háků nelze zaměnit.

3. Nasměrujte tři otvory mixéru se třemi kolíčky podstavce, poté zatlačte směrem dolů. Dvakrát znamená, že mixér byl nasazen správně.
4. Ujistěte se, zda je spotřebič nastaven na stupeň 0, poté připojte k elektrické zásuvce.
5. Otočte volič rychlostí na jedno z 5 nastavení. Spotřebič začne fungovat a rychlost se zvýší o 15%, pokud stisknete tlačítko turbo.

Varování: Během provozu nevkládejte do mísy nože, kovové lžice, vidličky apod.

6. Maximální doba provozu by neměla přesáhnout 5 minut a počkejte minimálně 10 minut před dalším cyklem provozu. Během hnětení těsta doporučujeme volič rychlosti nastavit nejdříve na nižší rychlost a poté použít vyšší k dosažení lepších výsledků.

Poznámka: Během provozu můžete otáčet mísu rukou k dosažení lepších výsledků.

- Po dokončení mixování, otočte volič rychlostí na 0, odpojte přívodní kabel od elektrické zásuvky.
- Stiskněte tlačítko uvolnění a vytáhněte mixér.
- Pokud je nutné, můžete očistit potraviny z metliček nebo hnětacích háků pomocí gumové nebo dřevěné špachtle.
- Uchopte háky nebo metličky jednou rukou a druhou rukou stiskněte tlačítko uvolnění příslušenství, poté nástavce vyjměte.

Poznámka: Háky/metličky vybírejte, pouze pokud je volič ovladače rychlosti nastaven na 0.

- Ruční mixér lze použít samostatně bez nasazení na stojan.

Čištění a údržba

- Odpojte spotřebič a před čištěním počkejte, doku důkladně nevychladne.
- Vnější povrch mixéru otřete vlhkým hadříkem a suchým vysušte.
- Z přívodního kabelu odstraňte jakékoliv zbytky potravin.
- Omyjte háky, metličky a mísu v teplé vodě se saponátem a vysušte. Metličky a háky lze mýt v myčce nádobí.

Pozor: mixér neponořujte do vody ani jiné tekutiny.

Tipy k přípravě

- Chlazené potraviny jako je máslo a vajíčka nechte ohřát na pokojovou teplotu dříve než je začnete mixovat.
- K zabránění možnosti padnutí skořápky do připravované potraviny nejdříve rozbijte vajíčka v jiné misce a poté přidejte do směsi.
- Dbejte na to, abyste potraviny nepřemísili. Dbejte na doporučení v receptu. Potraviny míchejte, dokud se nepropojí. Vždy používejte nízkou rychlost.
- Klimatické podmínky. Teplotní změny ročních období, teploty složek potravin a jejich různé složení má vliv na požadovanou dobu mixování a dosažený výsledek.
- Vždy začněte mixovat od nejnižší rychlosti. Postupně rychlost zvyšujte na doporučenou rychlost v receptu.


Odložte si doklad o koupi spotřebiče, slouží jako záruční list.

ZÁRUČNÍ SERVIS SINGER

Servis Singer
Milady Horákové 42
170 00 Praha 7

Tel/fax: 272 773 079
Email: servis@singer.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

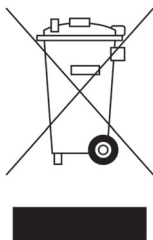

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.