



Návod k obsluze model SHD-139

1. označení součástí

2. obsluha a údržba

3. servis a záruka

4. co je když?

>> 1 Gratulujeme Vám

Vážený zákazníku!

Gratulujeme Vám srdečně ke koupi žehličky SINGER „SHD-139“ a těší nás, že jste se rozhodl pro špičkový jakostní výrobek. Následující návod Vám má pomoci k co nejefektivnějšímu používání žehličky SINGER. Pokud se budete přesně řídit tímto návodem, docílíte vynikajících výsledků. Uvidíte, žehlení může být tak snadné. Pro Vaše otázky jsme Vám rádi k dispozici.

Přejeme Vám mnoho radosti při snadném žehlení.

SINGER®
AT HOME WORLDWIDE

SINGER SEWING MACHINE COMPANY

Roztylské náměstí 19

141 00 PRAHA 4

Telefon 0042 (0) 272 771 049

Fax 0042 (0) 272 770 064

Email: sales@singer.cz

Internet: www.singer.cz

Technické údaje


Příkon žehličky	1800 W
Kapacita nádoby	250 ml
Množství páry	10–25 g/min
Hmotnost	1,3 kg

Důležité pokyny – bezpodmínečně si prosím přečtěte!

- Pára je velmi horká a při přímém dotyku s pokožkou nebezpečná.
- Příklad je určen výlučně pro domácí použití.
- Smíte provádět jen funkce popsané v tomto návodu.
- Příklad nikdy nepokládejte do vody.
- Příklad nikdy neprovozujte bez vody.
- Jestliže přístroj není používán, vytáhněte síťovou zástrčku.
- Nedotýkejte se vodivých a horkých částí!
- Příklad připojujte jen do zásuvky s ochranným kolíkem, které splňují ČSN.
- Před připojením zkontrolujte, zda napětí přístroje souhlasí s napětím elektroinstalace v místnosti.
- Nedovolte dětem styk s teplým přístrojem a síťovou přívodní šňůrou.
- Při skladování nebo přepravě chraňte přístroj před mrazem.
- Elektrický přístroj není hračka. Děti nerozeznají nebezpečí, která mohou nastat při zacházení s elektrickými přístroji. Připojený přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru.
- Nechte přístroj vychladnout, dříve než jej uklidíte.
- Zabraňte kontaktu přívodní šňůry s horkým povrchem.
- Prodlužovací přívodní šňůru používejte jen tehdy, jestliže jste se předtím přesvědčili o jejím bezvadném stavu.
- Garanční nárok odpadá, jestliže přístroj neslouží původnímu účelu, je špatně obsluhován nebo je neodborně opravován.

Vidlici přívodního vedení žehličky je možno připojit pouze do zásuvky pevného elektrického rozvodu, který je jistěn pojistkou max. 10A a je v souladu s normou ČSN 33 1500 „Revize elektrického zařízení“ pravidelně revidován a splňuje požadavky příslušných norem ČSN.

Označení součástí

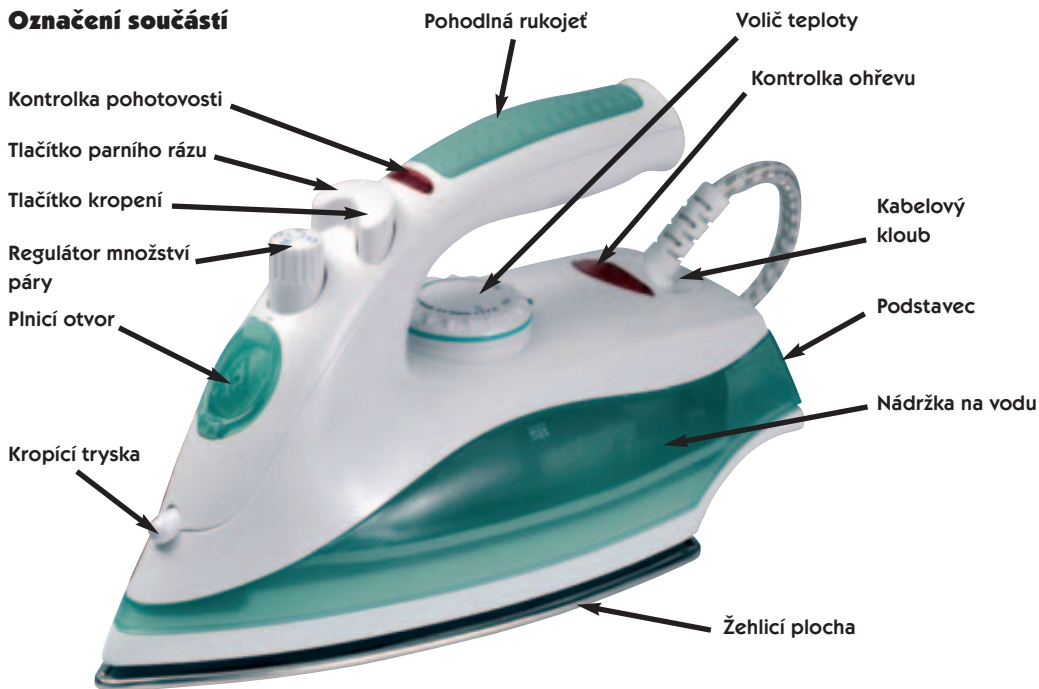

Bezpečnost žehličky je dále zaručena při dodržování následujících zásad:

- servis a veškeré opravy budou prováděny pouze pověřenými servisními organizacemi firmy SINGER
- při výměně součástí budou používány pouze originální náhradní díly určené pro daný typ žehličky
- žehlička nebude používána na volném prostranství
- žehlička nebude vystavována přímému slunečnímu svitu, horkému a vlhkému prostředí
- žehlička nebude používána v prostředí, ve kterém se pracuje s aerosoly nebo s kyslíkem
- do otvorů v žehličce nebudou zasouvány žádné předměty

Důležité přednosti, které Vám usnadní žehlení:

Vaše nová žehlička SINGER „SHD-139“ má ve vybavení mnoho součástí, které Vám žehlení činí bezpečným a časově úsporným:

- Kropící tryska slouží k navlhčování textilií před žehlením.
- Parní ráz vytváří velmi mnoho páry pro žehlení obzvláště nepoddajných záhybů.
- Funkce svislého parního rázu umožňuje vyžehlení choulolistivých materiálů, které by neměly být pokládány na žehlicí prkno.
- Žehlicí plocha z ušlechtilé oceli klouže lehce přes materiál.
- Funkci samočištění přejímá čištění trysek výstupu páry.
- Vypínací automatika žehličku vypne, jestliže je tato delší dobu bez pohybu a upozorní akustickým signálem.
- Ochrana proti přehřátí přístroje a přívodní šňůra, která je mimořádně odolná proti horku, snižuje nebezpečí požáru.

Likvidujte prosím veškeré plastické sáčky, mohly by se stát nebezpečnou dětskou hračkou.

Překontrolujte, zda jsou v balení všechny součásti. Přístroje jsou vícekrát kontrolovány. Jestliže by ale přesto měla některá součást chybět, dejte nám prosím vědět. Uchovejte prosím přepravní obal, pro případné odeslání přístroje do servisu.

Do žehličky můžete používat vodu do tvrdosti 2. Pokud máte vodu tvrdší, měli byste používat vodu destilovanou.

Žehlička pracuje s konstantní parou, tzn. tlak vyráběné páry zůstává vždy stejně silný (nezávisle na tom, zda je nádržka na vodu zcela plná nebo takřka prázdná).



Naplnění vodou

1. Při plnění musí být síťová zástrčka vytažena.
2. Otevřete uzávěr.
3. Nyní naplňte vodu až ke značce „max“. Potom uzávěr opět pevně zaklapněte.
4. Postavte přístroj na podstavec a zastrčte síťovou zástrčku. Nyní se rozsvítí pohotovostní kontrolka.
5. Žehličku zapněte tak, že otočíte volič teploty: nyní se rozsvítí kontrolka ohřevu.
6. Volič teploty nastavte na nejvyšší teplotu. Jakmile kontrolka ohřevu zhasne, je dosaženo teploty vhodné pro žehlení.
7. Regulátor množství páry nyní nastavte na požadované množství páry a začněte žehlit.

Zvolení teploty

Volič teploty nastavte na odpovídající žehlený materiál. Zkontrolujte, zda na žehleném kusu prádla je našita cedulka s údaji o žehlení.

Význam symbolů na volicím kotouči teploty

- chemická vlákna (nízká teplota)
- hedvábí / vlna (střední teplota)
- bavlna / len (vysoká teplota)

Ukončení napařování

Tvorba páry může být přerušena:

- Odstavením přístroje na podstavec.
- Vypnutím výroby páry na regulátoru množství páry.

Parní ráz

Jestliže při žehlení určitého místa potřebujete více páry, např. kvůli zvláště zmačkaným záhybům, stiskněte tlačítko parního rázu:

- Jestliže se přístroj právě zahřál, chvíli potrvá, než může být uvedena do provozu potřebná funkce parního rázu.
- Přestávka mezi parními rázy by měla činit nejméně 4 sekundy.

Funkce kropení

Kropení je velmi užitečné, jestliže parní ráz nestačí vyžehlit zvláště zmačkané záhyby nebo jestliže jste nedopatřením zažehlili špatný záhyb a tento chcete opět vyžehlit: stiskněte k tomu tlačítko kropení. Může se stát, že zpočátku budete muset tlačítko několikrát stisknout, dokud zbylý vzduch nebude vytlačen z kropícího zařízení.

Žehlení ve svislé poloze

Choulostivé materiály (jako např. saka, kabáty, záclony) můžete vyžehlit parou ve svislé poloze.

Povrchu vlněných pulovrů, sak nebo obleků tak můžete dát více objemu.

- Pověste textilie na ramínko.
- Nastavte volič teploty na nejvyšší teplotu (● ● ●). Jakmile zhasne kontrolka ohřevu, je dosažena maximální teplota žehlení.
- Otočte regulátorem množství páry na „více páry“.
- Držte žehličku svisle a žehlete volně visící kus oděvu. U bavlny a plátna by žehlicí plocha měla být v kontaktu se žheleným materiálem. U choulostivějších látek byste měli od žheleného materiálu udržovat vzdálenost několika centimetrů.
- Pokud potřebujete vyrobit ještě více páry, stiskněte tlačítko parního rázu.

Ukončení žehlení

- Po ukončení žehlení otočte regulátor množství páry na „žádná pára“, aby nevytekla zbylá voda z nádržky.
- Abyste žehličku vypnuli, otočte volič teploty na „min“.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Před uložením nechte přístroj vychladnout.

Úschova

Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, vypusťte všechnu vodu z nádržky na vodu.

Pozor:
Nikdy
nežehlete
na těle se
nacházející
kusy oděvu.
Hrozí
nebezpečí
opaření!

Dříve než
přístroj
vyčistíte
a uložíte,
vytáhněte
síťovou
zástrčku
a nechte
přístroj úplně
vychladnout.

Následovně jsme pro Vás připravili několik pokynů pro udržování a servis přístroje.

Důležité: Servisní práce si nechte provádět výlučně autorizovaným odborným personálem. Při zasahování jiných osob se ztrácí garanční nárok. Ponechte si prosím obal pro případ, že byste někdy chtěli přístroj zaslat do servisu. Pokud je nutná oprava, pošlete prosím přístroj bez příslušenství, dobře zabalený, s vysvětlením závad a přiloženým prodejním dokladem, přímo do servisu fy Singer.

Ustanovení o záruce

Tento přístroj vyrobený podle nejmodernějších výrobních metod byl podroben důkladné kontrole jakosti. Poskytujeme Vám zákonnou záruku ode dne dodání, jestliže se průkazně jedná o závadu materiálu nebo výroby a přístroj je zaslán neodkladně po výskytu závady. Záruka není přenosná na třetí osoby.

Ze záruky je vyloučeno

Neodborné zacházení, opotřebení, nedodržování návodu k obsluze, závady způsobené vodním kamenem, přetěžováním, nedostatečnou údržbou, vady vzhledu (např. poškození laku), kterými se neomezí funkce. Neručíme za škody, které vzniknou třetím osobám nebo kupujícímu.

Samočištění

Při používání parní funkce se v parovodech spodní plochy žehličky tvoří usazeniny. Pokud zjistíte, že došlo ke snížení množství vycházející páry, měli byste provést samočištění – podle četnosti používání a v závislosti na stupni tvrdosti používané vody asi každých 14 dní.

- Regulátor množství páry otočte na „žádná pára“.
- Naplňte nádržku na vodu do poloviny.
- Postavte přístroj na podstavec a zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Na voliči teploty nastavte nejvyšší teplotu. Nyní se rozsvítí kontrolka ohřevu.
- Vyčkejte, až se kontrolka ohřevu znovu rozsvítí a podruhé zhasne.
- Otočte regulátorem teploty na „min“ a vytáhněte síťovou zástrčku. Držte žehličku nad výlevkou.
- Pro provedení samočištění otočte regulátor množství páry přes „žádná pára“ na „self clean“ (symbol žehličky). Regulátor množství páry přitom trochu povyskočí. Vytáhněte regulátor množství páry opatrně ven. **UPOZORNĚNÍ:** Pára vystupuje nárazově ze spodní plochy žehličky.
- Natáčejte žehličkou lehce do všech směrů, dokud nepřestane vycházet pára.
- Podle potřeby vyčistěte jehlu regulátoru množství páry odvápnovacím přípravkem.
- Regulátor množství páry opět nasadte, nasměrujte přitom „nos“ na regulátoru množství páry k vyhloubení na tělese.
- Stiskněte regulátor množství páry proti napětí pružiny lehce dolů a otočte jej na „žádná pára“.

Odvápnění

Pokud se po provedení funkce samočištění neobnoví požadované množství páry, je toto možné díky silné vrstvě usazeného vodního kamene. Odvápnění by se mělo při běžném používání provádět jednou ročně.

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Regulátor množství páry otočte na „žádná pára“.
- Naplňte nádržku na vodu odvápnovacím přípravkem.
- Postavte žehličku vodorovně s celou žehlicí plochou na nádobu, která může kapalinu pojmout.
- Regulátor množství páry otočte na „normální poloha“.
- Vyčkejte asi hodinu (nebo dle pokynů výrobce odvápnovacího přípravku), až roztok rozpustí vápenec.
- Z nádržky na vodu vylijte roztok plnicím otvorem.
- Regulátor množství páry otočte opět na „žádná pára“.

Žehlicí plocha

Jestliže se na žehlicí plochu přilepily textilie nebo žehlička již dobře nežehlí, měli byste žehlicí plochu vyčistit:

- Nechte žehličku vychladnout, dokud nemá žehlicí plocha teplotu ruky.
- Na měkký, vlhký hadřík naneste trochu octa a žehlicí plochu jím otřete.

Závada	Možná příčina	Řešení
Spodní plocha žehličky zůstává studená	Volič teploty je nastaven na příliš nízkou teplotu (Kontrolka ohřevu nesvítil)	Nastavit volič na vyšší teplotu
	Síťová zástrčka je nesprávně zastrčena (Kontrolka pohotovosti nesvítil)	Správně zastrčit síťovou zástrčku
	Žehlička se automaticky vypnula (Kontrolka pohotovosti bliká)	Pohybovat přístrojem
Při parním rázu ze spodní plochy žehličky kape voda	Příliš nízká teplota	Jestliže to dovolí žehlený materiál, nastavit na vyšší teplotu
	Příliš krátký interval mezi parními rázy	Zvýšit dobu mezi parními rázy
Žehlička nedává páru	Regulátor množství páry je nastaven na „žádná pára“	Provést správné nastavení Nastavit na vyšší teplotu
Žehlička je zdánlivě netěsná	Steklá zbylá voda v plnicím otvoru	Žehličku po naplnění lehce sklopit, aby zbylá voda mohla vytéct do nádržky Vysušit žehličku
	Regulátor množství páry není uzavřen	Otočit regulátorem množství páry na „žádná pára“

Záruční podmínky

Záruční podmínky

1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodávaný výrobek při převzetí kupujícím, nebo které se vyskytnou po převzetí výrobku v záruční době.

2) Vadným plněním je plnění, jež nemá vlastnosti obvyklé, tj. vlastnosti standardní. Vadou se tedy pro účely uplatnění záruky rozumí prokazatelná vada materiálu, případně chybná konstrukce nebo provedení dílu či sestavy. V souvislosti s výše uvedeným je kupující oprávněn s před převzetím výrobku jeho obvyklé vlastnosti ověřit a prodávající je povinen kupujícímu umožnit toto ověření.

3) a) Záruka se nevztahuje na vady způsobené nepřiměřeným zacházením s výrobkem (takým je např. kolísání síťového napětí o více než + 5 % nebo - 10 %, umístění ve vlhkém, prašném, chemicky či jinak nevhodném prostředí, neodborníci: mechanické zacházení apod.), použitím výrobku v rozporu s obsahem návodu nebo prováděním neodborních zásahů na výrobku kupujícím nebo jinou neoprávněnou osobou nebo na vady vzniklé v důsledku působení vyšší moci;

b) Záruka se vztahuje pouze na kupujícího, práva ze záruky tedy nepřecházejí v případě dalšího převodu výrobku kupujícím na třetí osoby.

4) Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím při prodeji vyznačeném v záručním listě. Kupující je povinen převzít výrobek při prodeji.

5) a) Z důvodů odpovědnosti za vady může kupující uplatnit tyto nároky, jde-li o vadu odstranitelnou.

● právo na výměnu věci, včetně a řádné odstranění vady bez zbytečného odkladu,

● právo na výměnu věci nebo týka-li se vada jen součásti na výměnu této součásti, nebývali věc ještě použita, tj. nejsou-li ve vlastnostech věci žádné známky opotřebení ani toho, že byla uvedena do provozu.

● právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy, jestliže nemůže pro opětovné poskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má kupující právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy, u jiných vad neodstranitelných pak pouze na přiměřenou slevu z ceny.

b) Doba od úspešného uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy, povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá, prodávající je povinen kupujícímu včítá pokvorení o tom, kdy své právo uplatnil, jakoz i o provedení opravy a o době jejího trvání.

6) a) Práva z odpovědnosti za vady uplatní kupující u prodávajícího. Bezplatnou opravu v záruční době provede po předložení správné a úplně vyplněného záručního listu a srazenky o koupi odborná opravna servisní síte, jejíž adresu sdělí prodává, ve které byl výrobek zakoupen.

b) Pokud bude při opravě zjištěno, že se na závadu zaručka nevztahuje, uplatní náklady na takovou opravu kupující.

c) Prodávající je povinen při prodeji vyplnit v záručním listě všechny údaje nesmazatelným a čitelným způsobem. Neúplný záruční list nebo list neoprávněně měněný a přepisovaný v původních údajích je neplatný, což je oprava povinná, při zjištění těchto skutečností, v něm vyznačit.

d) Kupující je povinen uschovávat ve vlastním zájmu vedle záručního listu, srazenky o koupi a obalu výrobku téz kopie opravních listů, na nichz servisní opravna potvrzuje provedení záruční opravy. Tyto kopie jsou podkladem práva kupujícího podle písm. b) odst. 5) tohoto reklamního řádu (záručních podmínek).

Záruční list

SINGER®

Na výrobek se poskytuje kupujícímu záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje.

Bezplatnou opravu v záruční době provede po předložení správné s úplně vyplněného záručního listu odborná opravna servisní síte, jejíz adresu sdělí kupujícímu prodává, ve které byl výrobek zakoupen.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nepřiměřeným zacházením s výrobkem, používání výrobku v nescouladu s návodem na obsluhu, či provedením neodborných zásahů na výrobku kupujícím nebo jinou neoprávněnou osobou.

Záruční opravna SINGER SERVIS

M.Horákové 42, 170 00 Praha 7, tel.: 272 773 079, e-mail: servis@singer.cz

Výrobek: **Žehlička Singer**

Typ výrobku: **SHD-139**

Výrobní číslo:

Jméno a adresa kupujícího:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodávajícího:

