

SINGER®

FG-18
Hrnec k vaření rýže


Návod k obsluze

Důležité bezpečnostní pokyny

- K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivě přečtete a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se zařízením mohou vést k jeho poruchám nebo způsobit škodu na majetku nebo zranění uživatele.
- Před prvním použitím spotřebič zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k obsluze. Spotřebič není určený pro použití na průmyslové účely.
- Používejte spotřebič pouze ve vnitřních prostorách a chraňte jej před vlhkem.

Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

1. Hlavní části

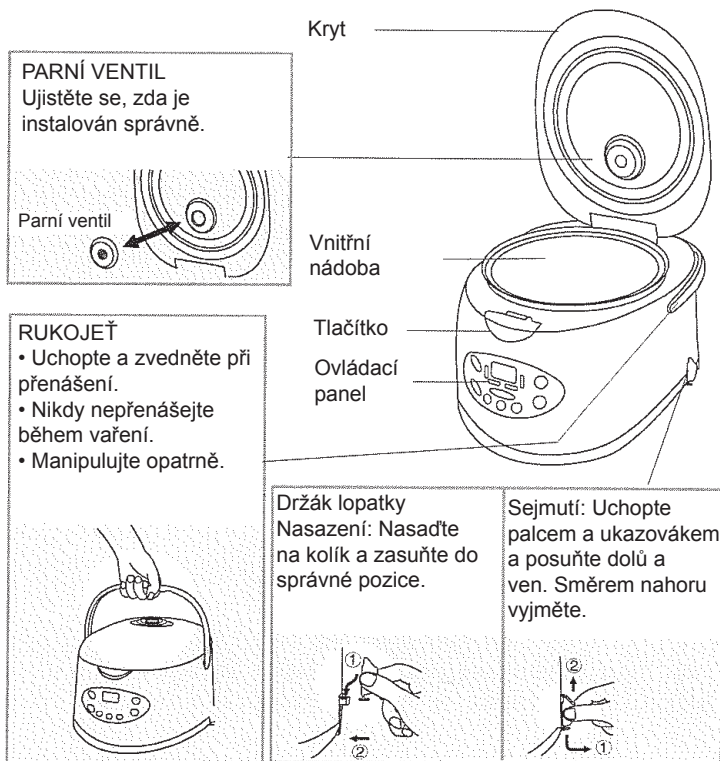

Dodané příslušenství (1 kus z každého)



Lopatka



Lžice



Odměrka




Parní podložka



Přívodní kabel

Popis vnitřní nádoby z hliníkové slitiny a odměrky hladiny

- Používejte prosím dodanou lopatku a lžici. Nepoužívejte kovové lžice, protože tyto mohou poškodit nelepivou vrstvu.
- Při mytí se vyhněte drsným a ostrým předmětům, abyste nepoškodili vnitřní vrstvu spotřebiče.
- Pokud používáte spotřebič delší dobu, může se změnit zbarvení vnitřní nádoby z důvodů zbytků vody nebo rýže. Nemá to vliv na funkci.
- Mírký uvnitř nádoby: Např.: Když chcete vařit 6 šálek surové rýže, přidejte vodu po pozici „6“ na mírce.

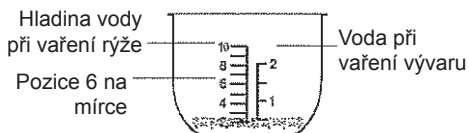

POZOR: Mírký slouží pouze jako

příručka a vy můžete přidat vodu

podle vlastních požadavků. Hladina vody nikdy nesmí přesáhnout nejvyšší úroveň, protože voda/polévka může přetéct.

2. Čísla modelů a technické údaje

ČÍSLO MODELU		FG10A	FG18A
JMENOVITÝ OBJEM		3.0 L	5.0 L
JMENOVITÉ NAPĚTÍ		220-240 V 50 Hz	
JMENOVITÝ VÝKON	VAŘENÍ	700 W	900 W
	UDRŽOVÁNÍ TEPLoty	47 W	52 W
KAPACITA PRO RÝŽI	SUCHÁ RÝŽE	0.18-1.0 L (1-5.5 šálku)	0.09-1.8 L (1-10 šáleků)
SUROVÁ RÝŽE	CONJEE	0.09-0.27 L (0.5-1.5 šálku)	0.09-0.45 L (0.5-2.5 šálku)
DĚLKA PŘÍVODNÍHO KABELU		1.8 metru	
ROZMĚRY		345 X 280 X 235 mm	380 X 310 X 272 mm
HMOTNOST		2.9 kg	3.8 kg
PŘÍSLUŠENSTVÍ		Odměrka, lopatka a držák, lžice, parní podložka, přívodní kabel	

POZOR: Výkony uvedené výše jsou jmenovité hodnoty při vaření a udržování teploty.

Standardy kapacity surové rýže a doby vaření:


Číslo modelu	Položka	Vařená rýže	Rychlé vaření	Méně rýže	Polévka/ Dušení
FG10A	Kapacita	1~4 šálky	1~5.5 šálku	0.5~2 šálky	0.5~15 šálek
	Doba vaření	100~120 min.	30~35 min.	30~40 min.	90~120 min.
FG10A	Kapacita	1~7 šálků	1~10 šálků	0.5~3 šálky	0.5~25 šálek
	Doba vaření	100~120 min	30~40 min	35~45 min	60~240 min

Standardy uvedené výše jsou při napájení 220 V a pokojové teplotě 20°C a mohou se odlišovat od teploty místnosti, druhu rýže a napájení z elektrické sítě.

3. Způsoby vaření

- Vařená rýže:** Programovaný postup s předhřevem, namáčením, vařením, pařením a udržováním teploty. Doporučujeme tento způsob pro standardní vaření.
- Rychlé vaření:** Toto je postup bez namáčení, proto je doba vaření kratší a nevytvoří se rýžová kůrka.
- Méně rýže:** Když je množství rýže menší, můžete jí vařit tímto způsobem. Nepoužívejte tento způsob, pokud množství rýže přesahuje kapacitu naznačenou v tabulce výše, v opačném případě nebude uvařená rýže jemná.
- Polévka/Paření:** Používáte se k vaření conjee nebo polévky. Trvá 60 až 70 minut a poté se spotřebič automaticky zastaví. Vaření můžete zastavit podle vlastních požadavků stisknutím tlačítka „Start/Stop“, když svítí kontrolka vaření.
- Pozor:** Když stisknete nesprávné tlačítka a v nádobě není správné množství vody, může to způsobit paření a vodní bubliny vystupující z parního ventilu na krytu. Nepředstavuje to závadu spotřebiče.

4. Ovládací tlačítka

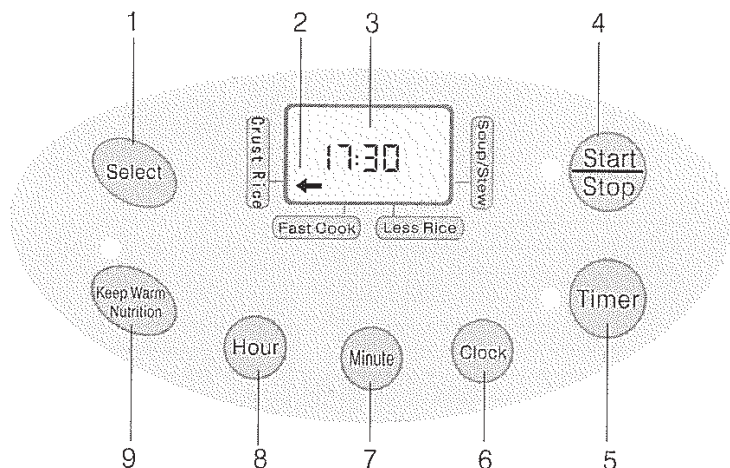

1. Tlačítko **Select** Před vařením, opakovaným tisknutím tohoto tlačítka zvolte způsob přípravy: vaření rýže, rychlé vaření - méně rýže nebo polévka/dušení, dokud indikátor nesměruje na požadovanou pozici.
2. **→** : když je zvolený způsob přípravy, šipka směřuje na zvolenou pozici a mění a se po stisknutí tlačítka „Select“.
3. **17:30** : Když je napájení vypnuté, zobrazí se aktuální čas. Když je nastavené časové vaření, zobrazí čas, když bude vaření ukončeno. Během dušení zobrazí minuty do konce vaření rýže. Při udržování teploty zobrazuje hodiny, dokud bude udržovat teplotu.
4. Tlačítko **Start/Stop** : Když chcete spustit vaření, stiskněte toto tlačítko a indikátor vlevo se rozsvítí. Vaření ukončíte stisknutím tohoto tlačítka. Pokud požadujete časované vaření, nejdříve nastavte časovač a poté stisknutím tlačítka spusťte postup.
5. Tlačítko **Timer** : Nastavení času ukončení vaření. Během časovaného vaření se stisknutím tohoto tlačítka rozsvítí indikátor vlevo a zobrazený čas bliká a můžete jej nastavit. Po nastavení času stisknutím tlačítka potvrďte.

6. Tlačítko

Clock:

Nastavte přesný čas spotřebiče. Když nastavujete čas, stiskněte toto tlačítko, čas na displeji bliká a je nastavitelný. Po nastavení času jej opětovným stisknutím potvrďte. *Před provedením jakýchkoliv následujících kroků doporučujeme nastavit přesný čas stisknutím následujících tlačítek v pořadí: „Clock“ „Hour“, „Minute“, „Clock“ .*

7. Tlačítko

Minute:

Když bliká čas, stisknutím tohoto tlačítka nastavíte minuty. Když nastavujete čas vaření, každé stisknutí představuje 10 minutové zvýšení. Když nastavujete přesný čas, každé stisknutí představuje zvýšení o 1 minutu a podržením se čas zvyšuje rychleji, dokud tlačítko neuvolníte.

8. Tlačítko

Hour:

Tlačítko nastavení hodin. Každé stisknutí představuje zvýšení o 1 hodinu, podržením zvyšujete čas rychleji, dokud tlačítko neuvolníte.

9. Tlačítko

Keep Warm:


Stisknutím přepnete mezi 2 etapami udržování tepla: s a bez alimentace. Bez alimentace svítí pouze horní levý indikátor, v opačném případě svítí oba dva horní indikátory.

POZOR:

1. Když je vypnuté napájení, je zobrazený len čas a ovladače nefungují. Když je připojené napájení a stisknete některé tlačítko, displej se rozsvítí pro lepší viditelnost.
2. Nelze přejít na další krok, pokud nepotvrdíte nastavení času nebo časovače. Pokud nestisknete žádné tlačítko do 10 minut během vaření, program se automaticky vynuluje na originální stav.
3. Když nastane výpadek elektrické energie během provozu, na displeji bude zobrazený pouze čas. Pokud se do 10 minut napájení obnoví, program bude pokračovat v přednastaveném čase. Pokud ne, všechny zvolené funkce budou zrušené a proces nebude dále pokračovat ani po obnovení napájení.

5. Vaření rýže a rychlé vaření

1. Změřte správné množství surové rýže pomocí odměrky.


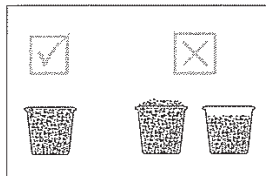


Změřte správné množství rýže, které chcete vařit. Syrovou rýži důkladně opláchněte vodou. Pokud rýži dobře nepropláchnete, může se připálit.

POZOR: Dodaná odměrka má kapacitu přibližně 180 ml syrové rýže při kompletním zaplnění.

2. Přidejte správné množství vody a vložte vnitřní nádobu do spotřebiče.
Př...: když chcete vařit 6 šálek rýže, vodu musíte přidat po pozici „6“ na mírce.


- Přidejte vodu podle vlastních požadavků. Nadměrné množství vody může způsobit přetečení, malé množství může způsobit nedovaření rýže.
 - Odstraňte zrnka rýže z vnějšího povrchu vnitřní nádoby, v opačném případě případe se mohou připálit během vaření.
 - Vložte vnitřní nádobu se stejnoměrně rozloženou rýží do spotřebiče, poté uzavřete kryt.
 - Křupavá rýže: Přidejte půl šálku oleje po vložení rýže a vody, poté zamíchejte lžící (pro přibližně 6 šálek rýže).
3. Zvolte způsob vaření.

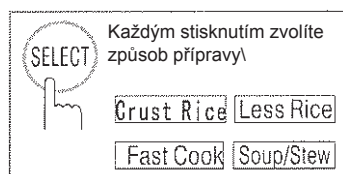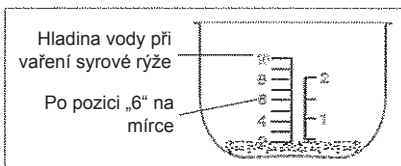

- Zapněte napájení spotřebiče a tisknutím tlačítka „Select“ nasměrujte šípku na Crust Rice, Fast Cook, Less Rice a Soup/Stew. Ujistěte se, zda šípka směřuje na požadovaný způsob přípravy.


4. Spustěte vaření.

- Stisknutím tlačítka „Start/Stop“ při rozsvíceném indikátoru vaření spustíte vaření.

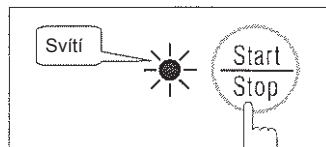


5. Dušení

- Když voda dosáhne bod varu a spotřebač je ve stavu dušení, zobrazený čas na displeji se odpočítává po jedné minutě. Vaření „křupavé“ rýže začne od 12 minut, rychlé vaření od 8 minut.

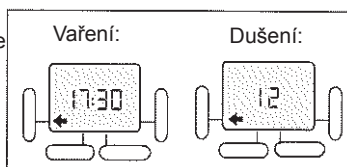

6. Udržování teploty se spustí po dovaření.

- Po udušení rýže přejde spotřebič automaticky do režimu udržování teploty. Vaření skončilo a svítí indikátor a na displeji je zobrazené OK.
- V případě, že uvařená rýže zvětšila objem a ještě není měkká, doporučujeme ponechat nádobu uzavřenou 30 minut, dokud se nedovaří. Interval udržování teploty může být až 13 hodin se zobrazením uplynulého času na displeji a OK. Automaticky se vypne po 13 hodinách.

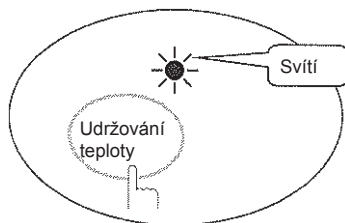


POZOR: Po použití stisknutím tlačítka „Start/Stop“ zastavte vaření se zobrazeným přesným časem a poté odpojte přívodní kabel. Pokud požadujete další vaření, stisknutím tlačítka „Select“ zvolte způsob vaření a spusťte vaření stisknutím tlačítka „Start/Stop“ se zobrazeným časem na displeji a šipkou směřující na zvolený způsob vaření.

6. Funkce časovače

Příklad: Váš místní čas je 12:30 a vy chcete mít večeři v 18:30.

1. Nastavte přesný čas.


- Nejdříve stiskněte „Clock“ pro otevření režimu nastavení času, čas bliká.
- Poté stisknutím tlačítka „Hour“ nastavte hodiny (12:).
- Poté stisknutím tlačítka „Minute“ nastavte minuty. (:30) Opětovným stisknutím tlačítka „Clock“ potvrďte.

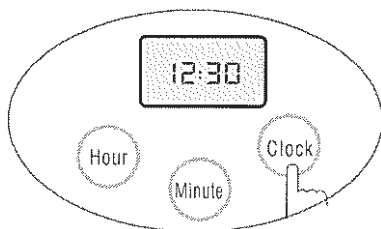

- Pokud čas není správný, opakujte výše uvedené kroky pro nastavení přesného času.


2. Nastavte čas, ve kterém má vaření skončit.

- Nejdříve stiskněte tlačítko „Timer“ k otevření režimu nastavení časovače, zobrazený čas bliká.
- Poté stisknutím tlačítka „Hour“ nastavte hodiny. (18:)
- Stisknutím tlačítka „Minute“ nastavte minuty. (: 30)

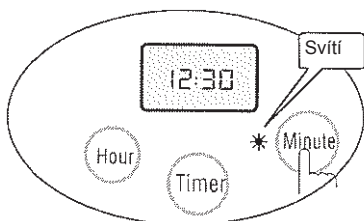


3. Zvolte způsob vaření.

- Stisknutím tlačítka „Select“ umístěte šipku k požadovanému režimu vaření: (Crust Rice > Fastcook, Less Rice, Soup/Stew. Ujistěte se, že šipka směřuje na zvolený způsob. Pr: Zvolte

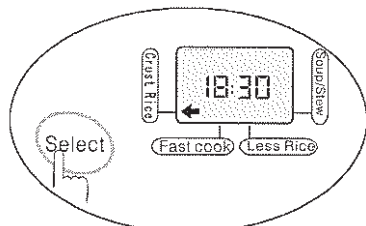

4. Provedte časované vaření.

- Stiskněte tlačítko „Start/Stop“, nyní svítí indikátor „Cook/Stop“ a „Timer“. (Poté bude rýže uvařena po 4 hodinách)

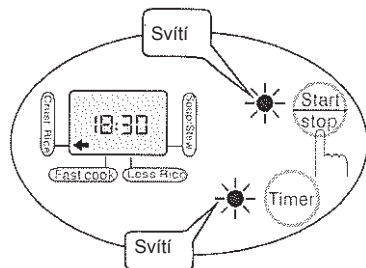


- Udržování teploty se automaticky spustí po dovaření.
- Při vaření křupavé rýže, pokud používáte funkci časovače, musíte dbát toho, že toto vaření může trvat déle o 2.5 hodiny; proto musíte časovač nastavit nejméně o 2.5 déle před požadovaným dovařením.
- S režimem rychlého vaření a režimem méně rýže: spotřebič se přepne do stavu vaření hodinu předtím, než požadujete uvařený pokrm.
- U režimu polévka/dušení: spotřebič se přepne do režimu vaření 2 hodiny předtím, než jste nastavili požadovaný čas ukončení s vypnutým indikátorem.

POZOR:


- Skutečný čas, když bude vaření dokončené může být o něco delší nebo kratší, v závislosti od množství rýže, přidané vody, teploty vody, apod.
- Časování nedoporučujeme na delší dobu než 12 hodin, protože to změní kvalitu rýže, která bude namočená příliš dlouho.
- Pokud nestisknete žádné tlačítko do 10 minut během nastavení, čas a časovač se automaticky nastaví na původní stav.
- Pokud nastane výpadek elektrické energie během provozu, na displeji se zobrazí pouze čas. Pokud se napájení zapne do 10 minut, program bude pokračovat v předvoleném stavu. Pokud ne, zvolený režim provozu bude zrušený.
- Uvařená rýže bude o něco měkčí při časovaném vaření.
- Rozsah časovače umožňuje 2.5-24 hodin pro způsob vaření křupavá rýže, nelze nastavit méně než 2,5 hodiny; 1-24 hodin pro rychlé vaření a méně rýže, nelze nastavit méně než 1 hodinu; 2-24 hodin pro polévku/dušení, nelze nastavit méně než 2 hodiny.
- Lze nastavit časování během postupů vaření a udržování teploty.
- Nesprávný výběr způsobu vaření může způsobit přetečení nebo ztrátu chuti rýže.

7. Méně rýže

- Stisknutím tlačítka „Select“ zvolte způsob přípravy.
 - Nasypte syrovou propláchnutou rýží se správným množstvím vody do vnitřní nádoby a stejnoměrně rozložte.
 - Stisknutím tlačítka „Select“ zvolte způsob Less Rice.

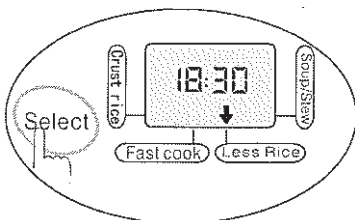

- Stisknutím tlačítka „Start/Stop“ spustíte proces vaření.
 - Když je zobrazený na displeji čas se šipkou směřující na způsob vaření Less Rice, svítí indikátor vaření.

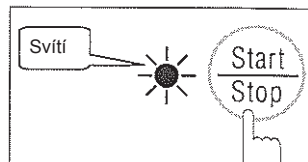


- Uvidíte 8 minut dušení před dovařením rýže.
 - Před dovařením rýže bude 8 minut dušení se zobrazeným časem na displeji. Když je rýže uvařená, spotřebič se automaticky přepne do stavu udržování teploty.

POZOR:


Nevaňte tímto způsobem, pokud je množství rýže větší než standardně doporučované, protože uvařená rýže nebude dobrá.

8. Polévka/dušení


1. Přidejte správné množství.
 - Přidejte syrovou rýži nebo ingredience na vaření.
 - Přidejte správné množství vody podle odměrky.

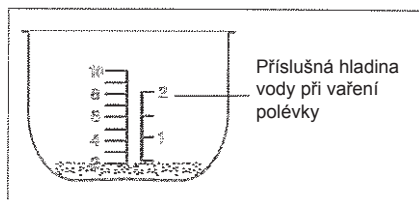

2. Zvolte způsob přípravy.
 - Stisknutím tlačítka „Select“ zvolte Soup/Stew vaření.

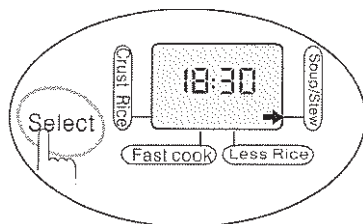

3. Spustíte vaření polévky nebo dušení.
 - Stisknutím tlačítka „Start/Stop“ spustíte vaření, když je čas zobrazený se šípkou směřující na způsob přípravy Start/Soup a indikátor svítí.

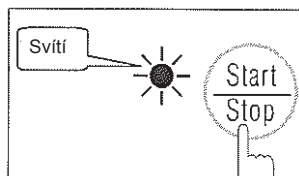


K zastavení vaření polévky nebo dušení, když svítí kontrolka vaření, stiskněte tlačítko „Start/Stop“, displej zobrazí pouze čas a kontrolka vaření zhasne, zmizí i šípka směřující na způsob vaření Soup/Stew.

9. Bezpečnostní upozornění





Abyste zabránili možnému úrazu uživatele a dalších osob, dodržujte následující bezpečnostní upozornění.

1. Udržujte spotřebič mimo dětí, otevřeného ohně a jiných zdrojů tepla.
2. Neponořujte spotřebič do vody, protože to může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
3. Nestavte nůž nebo jiné ostré předměty na panel LCD displeje.
4. Nepřipojujte spotřebič mokřkýma rukama. Při odpojování spotřebiče tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel. Spotřebič odpojte vždy po použití.
5. Přívodní kabel udržujte vždy čistý bez mastnot.
6. K napájení používejte elektrické zásuvky, které mají jištění nejméně 10 A a vždy se ujistěte, zda je zástrčka správně zasunuta.
7. Nedávejte ruce na otvor parního ventilu, může to způsobit poranění. Udržujte tento ventil volný bez překážek.
8. Během vaření se nedotýkejte krytu, protože je horký.
9. Nepoužívejte spotřebič v nebezpečných situacích.
10. Spotřebič není určený pro provoz v příliš teplém nebo vlhkém prostředí.
11. Před každým použitím se ujistěte, zda ohřevná část a termostat jsou čisté a parný ventil je otevřený.
12. Nepoužívejte vnitřní nádobu na otevřeném ohni nebo v troubě, protože to může způsobit poškození speciálního nelepivého povrchu. Ve vnitřní nádobě nepoužívejte kovové lopatky a lžice.
13. Nepokoušejte se spotřebič demontovat. Tento spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik.
14. Pokud je přívodní kabel poškozen, okamžitě jej vyměňte.

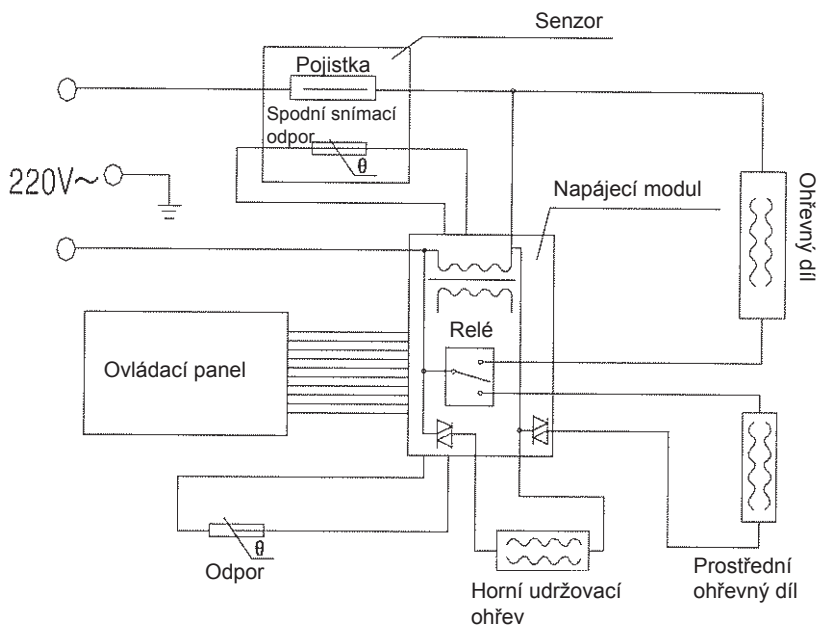10. Schéma obvodů



11. Údržba

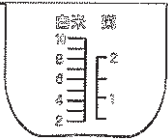			
Lopatka	Lžice	Vnitřní nádoba	Napařovací podložka

Po použití opláchněte čistou vodou a bavlněným hadříkem.


Odložte si doklad o koupi spotřebiče, slouží jako záruční list.

ZÁRUČNÍ SERVIS SINGER

Servis Singer
Milady Horákové 42
170 00 Praha 7

Tel/fax: 272 773 079
Email: servis@singer.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

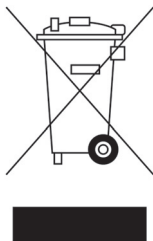

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.