

SINGER®

B-129

Strojek na vlasy

Návod k obsluze


**PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO
PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI**

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtete a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit škodu na majetku nebo zranění uživatele.
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Přístroj není určen pro průmyslové účely.
- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách a chraňte jej před vlhkem


Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Názvy částí

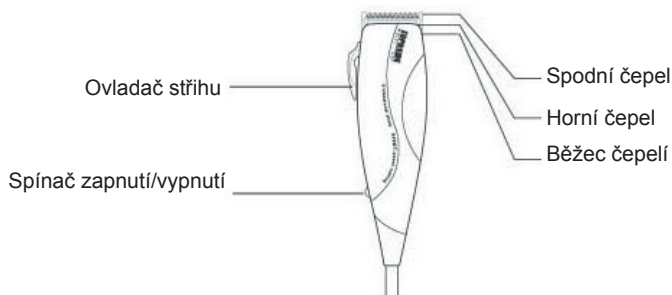

Příslušenství

Stříhací nástavce

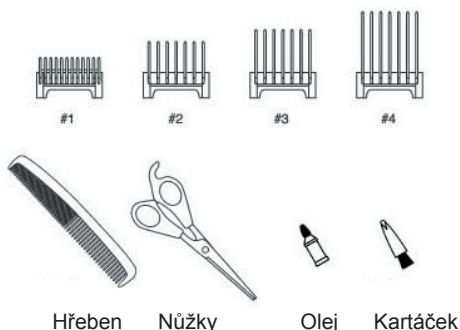

Příručka stříhání v domácnosti

Nikdy nepoužívejte strojek na mokré vlasy. Je určený pouze pro suché použití.

Dříve než začnete

- Ujistěte se, že strojek je čistý, správně naolejovaný a v perfektním stavu.
- Osobě, které budete stříhat vlasy, položte ručník kolem krku, abyste zabránili padání vlasů za límec.
- Osobu posadte na židli tak, aby její/jeho hlava byla ve výšce vašich očí.
- Strojek uchopte pohodlně tak, abyste měli po celou dobu stříhání kontrolu nad strojkem.

Stříhání vlasů s nástavci (Pro střední až dlouhý střih)

- K nasazení nástavce uchopte nástavec zoubky nahoru, a nasuňte jej na spodní čepel strojku.



Nástavec #1 -- zastříhávání vlasů

Nástavec #2 -- ponechá délku vlasů přibližně 0,6 cm

Nástavec #3 -- ponechá délku vlasů přibližně 1,3 cm

Nástavec #4 -- ponechá délku vlasů přibližně 2 cm

- Na začátku odstříhnete pouze malou část vlasů, dokud si navyknete na délku každého nástavce.
- Doporučujeme použít nejdříve nejdelší nástavec a poté, pokud je to nutné, použijte nástavec pro kratší vlasy.
- Pro stejnoměrné stříhání nikdy netlačte na stojek ve vlasech a nestříhejte rychle. Strojek funguje nejlíp, když pracuje plynulou rychlostí.

- Začněte ve stříhání přirozeným směrem.

- Nasaďte největší nástavec na strojek a začněte zastříháváním boků zdola nahoru. Držte strojek mírně proti vlasům se zoubky nástavce směřujícími nahoru ale plochou proti hlavě. Pomalu zvedejte strojek nahoru a směrem ven od hlavy a stříhejte malé množství vlasů. (Obr. 1)

- Opakujte kolem celé hlavy (Obr. 2)



Obr. 1



Obr. 2

- Pokud požadujete kratší vlasy, změňte nástavec za nástavec s nižším číslem anebo aplikujte větší tlak a méně zvedejte strojek od hlavy.



Obr. 3

- Tento celý proces vyžaduje zkušenosti a při prvním stříhání je vhodnější ponechat více vlasů (Obr. 3).

- Na horní části hlavy uděláte krátký stříh, pokud použijete nástavec #4. Se zoubky naplocho proti hlavě pomalu začněte upravovat vlasy zepředu dozadu. Opět platí, že při prvním stříhání je nevhodnější ponechat vlasy delší.



Obr. 4

Zastříhování

- Zastříhování nevyžaduje nástavec. Vemte stojek a zatlačte páčku do nejvyšší polohy.



Obr. 5

- Učesťte vlasy do požadovaného tvaru. Umístěte strojek mezi kotlety a ucho (Obr. 5).

- Ujistěte se, že hrana čepelí směřuje proti linii vlasů. Podle požadovaného tvaru přesouvejte strojek kolem ucha směrem dozadu (Obr. 6).



Obr. 6

- Na krku a pro kotlety uchopte strojek obráceně a přitlačte jej proti pokožce v požadované délce a posouvejte směrem dolů.

Krátký stříh pro perfektní plochý vrch, vojenský stříh.

- Vždy stříhejte zezadu krku směrem k temeni, použitím nejdelšího stříhacího nástavce. Držte jej plocho proti hlavě, pomalu přesouvejte strojek směrem nahoru přes vlasy. Stejnou techniku použijte u bočních stran, stříhající zespodu k horní části hlavy (Obr. 7).



Obr. 7

- Zepředu směrem k temeni stříhejte vlasy proti směru jejich růstu. Poté dorovnejte podle boků (Obr. 8).




Obr. 8

- Pro vrchní část hlavy použijte plochý hřebec, bez stříhacího nástavce. Vlasy v horní části hlavy stříhejte podle hřebene. Pro zastříhnutí vlasů vepředu použijte nižší stříhací nástavec. Učesťte vlasy a zkontrolujte z hlediska nerovností a zastříhněte boční strany a přední část hlavy (Obr. 9)



Obr. 9


Pokud požadujete krátký zúžený stříh na zadní a bočních stranách, postupujte podle obrázku níže.

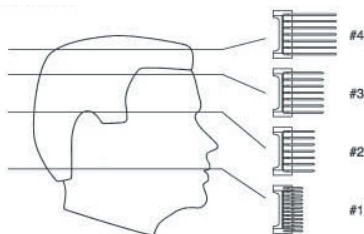

Čtyři základní oblasti znázorněné v příručce stříhání vlasů vám pomůžou usnadnit stříhání.

Údržba

- Váš strojek byl důkladně zkontrolován z hlediska správného olejování a nastavení čepelí.
- Čepel musí být zarovnaná, pokud je vyndáte za účelem čištění anebo výměny.
- Ke správnému nastavení čepelí pouze zarovnejte spodní a horní čepel tak, aby se střídali jejich zoubky. (Konec zoubku horní čepel musí být přibližně o 1.2 mm vzadu od zoubku spodní čepel. Porovnejte nastavení čepelí podle obrázku.)
- Pokud je zarovnání čepelí nesprávné, přidejte několik kapek oleje na čepel, na chvíli strojek zapněte, vypněte a odpojte od sítě. Uvolněte šrouby a čepel nastavte. Po nastavení čepelí šrouby utáhněte.



Olejování

- K zajištění kvalitního provozu strojku musí být čepel olejovaná po několika cyklech stříhání.
- Nepoužívejte olej na vlasy, tuky, olej smíchaný s kerozínem anebo těžké látky, které se mohou vypařit a zanechají tenkou vrstvu oleje na čepelích, což může zpomalit chod čepelí.



Nastavitelná páčka

- Páčka je vhodně umístěna v blízkosti vašeho palce (pokud držíte strojek v pravé ruce) tak, že ji můžete snadno nastavit, pokud držíte strojek v ruce.
- Páčka přidává univerzálnost vašemu strojku, což umožňuje postupné nastavení stříhu bez použití stříhacího nástavce.
- Když je páčka v nejvyšší pozici, čepel vám nabízejí nejkratší stříh a nechají vlasy krátké. Přesouváním páčky směrem dolů prodlužujete postupně délku stříhu.

- V nejnižší pozici zůstane délka vlasů přibližně jako u použití nástavce #1.
- Páčka také rozšiřuje použití čepelí, protože v každé pozici dosáhnete různé délky stříhu.
- A co víc, pokud se například během stříhání příliš silných a těžkých vlasů tyto dostanou mezi čepele, můžete je posunováním páčky dostat ven z čepelí bez jejich demontáže.
- Během chodu strojek přesuňte páčku rychle z jedné pozice do druhé. Provedením této činnosti po každém stříhání uvolníte všechny vlasy mezi uchycené mezi čepelemi. Pokud se strojek zastaví a tento pohyb nepomůže, čepele jsou již tupé. Vyměňte je za nové.



Skladování

- Strojek skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo dosahu dětí.

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Důležité bezpečnostní pokyny

Když používáte elektrické spotřebiče, zejména v přítomnosti dětí, musíte dodržovat základní bezpečnostní předpisy, včetně následujících:

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem:

- Spotřebič před čištěním odpojte od elektrické zásuvky.
- Neskladujte strojek na místě, kde by mohl padnou do umyvadla nebo vany.
- Nepoužívejte během koupání nebo sprchování.
- Nevhazujte do žádné tekutiny.
- Nedotýkejte se spotřebiče, který padl do vody. Okamžitě jej odpojte od elektrické zásuvky.

Abyste zabránili riziku požáru, úrazu elektrickým proudem anebo poranění osob:

- Spotřebič používejte pouze pro účely popsané v tomto návodu.
- Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem.
- Nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud jej nepoužíváte.
- Zvyšte pozornost, pokud používáte strojek v blízkosti dětí nebo invalidních osob.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený, nebo pokud je poškozen jeho přívodní kabel, anebo pokud nefunguje správně.
- Udržujte přívodní kabel mimo horkých ploch.
- Netahejte za kabel, nenavíjejte kabel kolem spotřebiče.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty přes otvory do strojku.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou čepele nastavené správně.
- Nestavte strojek na žádný podklad, pokud je v provozu.
- Strojek nepoužívejte, pokud je zlomený nástavec, anebo je vylomený zoubek na čepeli.

- Strojek nepoužívejte v exteriéru, anebo na místech, kde se používá kyslík.
- Jakékoliv opravy strojku smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Pokud je poškozen přívodní kabel, smí ji vyměňovat výrobce, autorizované servisní středisko nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem.

Technické údaje: 220-240 V ~ 50 Hz 10 W


Odložte si doklad o koupi spotřebiče, slouží jako záruční list.

ZÁRUČNÍ SERVIS SINGER

Servis Singer
Milady Horákové 42
170 00 Praha 7

Tel/fax: 272 773 079
Email: servis@singer.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

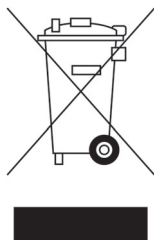

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.