

SINGER®

B-228

Strojek na vlasy

Návod k obsluze

**PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO
PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI**

Důležité bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit škodu na majetku nebo zranění uživatele.
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.
- Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k použití. Přístroj není určen pro průmyslové účely.
- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách a chraňte jej před vlhkem

Když používáte elektrické spotřebiče, zejména v přítomnosti dětí, musíte dodržovat základní bezpečnostní předpisy, včetně následujících:

NEBEZPEČNÉ - ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

1. Spotřebič před čištěním odpojte od elektrické zásuvky.
2. Neskladujte strojek na místě, kde by mohl padnou do umyvadla nebo vany.
3. Nepoužívejte během koupání nebo sprchování.
4. Nevhazujte do žádné tekutiny.
5. Nedotýkejte se spotřebiče, který padl do vody. Okamžitě jej odpojte od elektrické zásuvky.

VAROVÁNÍ - ABYSTE ZABRÁNILI RIZIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ANEBU ZRANĚNÍ OSOB:

1. Tento spotřebič nikdy nenechávejte bez dohledu, pokud je připojený k elektrické zásuvce.
2. Zvyšte pozornost, pokud používáte spotřebič v blízkosti dětí nebo invalidních osob.
3. Tento spotřebič používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem.
4. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen přívodní kabel anebo zástrčka, pokud nefunguje správně, pokud upadl anebo je jinak poškozený. Odevzdejte jej k opravě do servisního střediska.
5. Udržujte přívodní kabel mimo horkých ploch.
6. Nikdy nepoužívejte strojek na spící osoby.
7. Nikdy nevkládejte cizí předměty do spotřebiče přes jeho otvory.
8. Nepoužívejte v venku a na místech, kde se používá kyslík.

Odložte jsi tento návod


Důležité upozornění

1. Nepoužívejte tento spotřebič, pokud je poškozen přívodní kabel. Hrozí úraz elektrickým proudem.
2. Ujistěte se, zda je přívodní kabel správně umístěn tak, aby se po něm nechodilo a aby nebyl vystaven tlaku.
3. Nepoužívejte adaptér, pokud upadl, anebo je poškozený.
4. Netahejte za kabel a nenavíjejte kolem spotřebiče.
5. Ujistěte se, že čepele jsou správně nastavené před použitím.

6. Nestavte spotřebič na žádný podklad, pokud je v provozu.
7. Nepoužívejte tento spotřebič, pokud jsou poškozené nástavce anebo vylomené zoubky čepelí.
8. Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti.
9. Jakékoliv opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.


Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.

Názvy částí

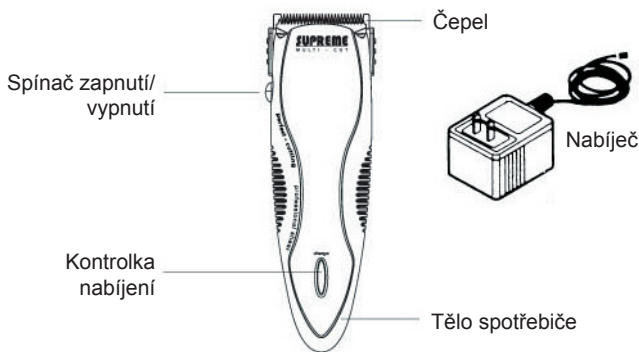

Příslušenství

Stříhací nástavce

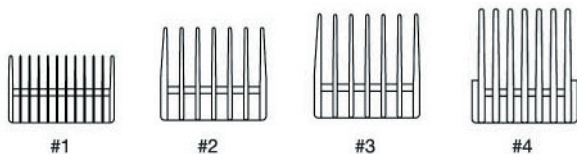

Hřeben



Nůžky



Olej



Kartáček

Obsluha

Nabíjení:

1. Nastavte přepínač do pozice „vypnuté“ (o).
2. Připojte AC adaptér/nabíječku k elektrické zásuvce.
Standardní čas nabíjení je 4 - 6 hodin.
Pozor - Nedoporučujeme nepřetržité nabíjení delší než 24 hodin. Nenabíjejte při teplotě pod 0°C nebo nad 40°C.
3. Odpojte AC adaptér/nabíječku od elektrické zásuvky a těla spotřebiče po přibližně 4 - 6 hodinách.
4. Uchopte strojek na vlasy a přepněte přepínač do pozice „zapnuté“ (l).

Napájení z elektrické zásuvky:

1. Nastavte přepínač do pozice „vypnuté“ (o).
 2. Připojte AC adaptér/nabíječku k elektrické zásuvce a přepněte spínač do pozice „zapnuté“ (l).
 3. Pokud není strojek aktivován, nastavte přepínač do pozice „vypnuté“ (o) po 10 sekundách před zapnutím.
- * Nastavte přepínač do pozice „vypnuté“ (o) pro nabití po napájení z elektrické zásuvky.
 - * Nepřetržitý provoz je omezený určitou dobou přerušení. V případě použití „déle než 30 minut“ doporučujeme 10 minutové intervaly přestávky pro čištění a olejování strojeku, v opačném případě to může snížit kvalitu strojeku.

Dříve než začnete

1. Ujistěte se, zda je strojek čistý, správně naolejovaný a v perfektním stavu.
2. Osobě, které budete stříhat vlasy, položte ručník kolem krku, abyste zabránili padání vlasů za límec.
3. Osobu posaďte na židli tak, aby její/jeho hlava byla ve výšce vašich očí.
4. Strojek uchopte pohodlně tak, aby jste měli po celou dobu kontrolu nad stříháním.


Poznámky:

1. Nikdy nepoužívejte strojek na mokré vlasy. Je určený pouze na suché použití.
2. Na začátku odstříhnete pouze malou část vlasů, dokud jsi navyknete na délku každého nástavce.
3. Pro stejnoměrné stříhání nikdy netlačte na strojek ve vlasech a nestříhejte rychle. Strojek funguje líp, pokud pracuje plynulou rychlostí.

Stříhání vlasů se stříhacími nástavci

(Pro střední až dlouhý střih)

1. K nasazení nástavce uchopte nástavec zoubky nahoru, a nasuňte jej na spodní čepel strojeku (Obr. 1).

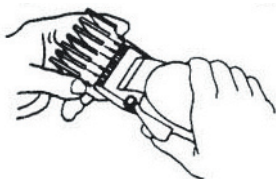

Obr. 1

- Nástavec #1 -- ponechá délku vlasů přibližně 3 mm
 Nástavec #2 -- ponechá délku vlasů přibližně 6 mm
 Nástavec #3 -- ponechá délku vlasů přibližně 9 mm
 Nástavec #4 -- ponechá délku vlasů přibližně 12 mm

- Doporučujeme nejdříve vyzkoušet nejdelší nástavec, poté, pokud je to nutné, použijte kratší.
- Stříhejte vlasy v přirozeném směru.
- Začněte zkracováním bočních stran zdola směrem nahoru. Držte strojek mírně proti vlasům se zoubky nástavce směřujícími nahoru ale plochou k hlavě. Pomalu zvedejte strojek nahoru přes vlasy, stříhejte pouze po malých částech (Obr. ii).
- Opakujte krok 4 kolem celé hlavy a v zadní části hlavy (Obr. iii).
- Pokud požadujete kratší vlasy, změřte nástavec za nástavec s nižším číslem anebo aplikujte větší tlak a méně zvedejte strojek od hlavy.
- Na vrchní části hlavy začněte pomalu zkracovat zepředu dozadu se zoubky naplocho proti hlavě. Opět platí, že při prvním stříhání je lepší ponechat vlasy delší (Obr. iv).



Obr. ii




Obr. iii




Obr. iv

Zastříhování

- Zastříhování nevyžaduje nástavec. Sejměte nástavec podle obrázku.
- Učešte vlasy do požadovaného tvaru. Umístěte strojek mezi kotelty a ucho (Obr. a).
- Ujistěte se, že okraj čepele směřujete proti linii vlasů. Podle požadovaného tvaru přesouvejte strojek kolem ucha směrem dozadu (Obr. b).
- Na krku a kotelty uchopte strojek obráceně a přitlačte jej proti pokožce v požadované délce a posouvejte směrem dolů.

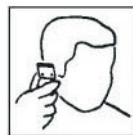

Obr. a

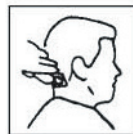

Obr. b

Krátký střih pro perfektní plochý vrch, vojenský střih.


- Vždy stříhejte zezadu krku směrem k temeni, použitím nejdelšího stříhacího nástavce. Držte jej naplocho proti hlavě, pomalu přesouvejte strojek směrem nahoru přes vlasy. Stejnou techniku použijte u bočních stran, počínaje od spodní části nahoru (Obr. 1).
- Zepředu směrem k temeni stříhejte vlasy proti směru jejich růstu. Poté dorovnejte podle boků (Obr. 2).
- Pro vrchní část hlavy použijte plochý hřeben, bez stříhacího nástavce. Vlasy v horní části stříhejte podle hřebene. Pro zastříhávání vlasů vepředu použijte nižší stříhací nástavce. Učešte vlasy a zkontrolujte z hlediska nerovností a zastříhněte boční strany a přední část hlavy (Obr. 3)



Obr. 1




Obr. 2

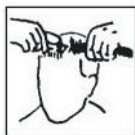

Obr. 3



Pokud požadujete krátký zúžený střih na zadní a bočních stranách, postupujte podle obrázku níže.

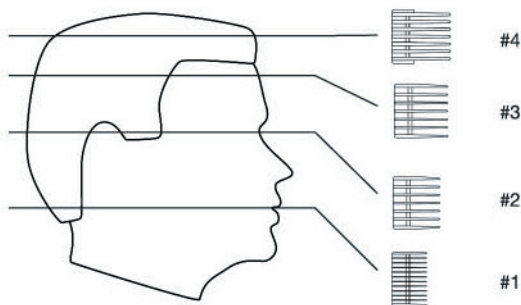

Čtyři základní oblasti znázorněné v příručce stříhání vlasů vám pomůžou usnadnit stříhání.


Údržba

1. Váš strojek byl důkladně zkontrolován z hlediska správného olejování a nastavení čepelí.
2. Čepele musí být zarovnané, pokud je vyndáte za účelem čištění anebo výměny.
3. Ke správnému nastavení čepelí pouze zarovnejte spodní a horní čepel tak, aby se střídali jejich zoubky. (Konec zoubku horní čepel musí být přibližně o 1.2 mm vzadu od zoubku spodní čepel. Porovnejte nastavení čepelí podle obrázku.)
4. Pokud je zarovnání čepelí nesprávné, přidejte několik kapek oleje na čepel, na chvíli strojek zapněte, vypněte a odpojte od sítě. Uvolněte šrouby a čepel nastavte. Po nastavení čepelí šrouby utáhněte.



Olejování

- K zajištění kvalitního provozu strojku musí být čepel olejované po několika cyklech stříhání.
- Nepoužívejte olej na vlasy, tuky, olej smíchaný s kerozínem anebo těžké látky, které se mohou vypařit a zanechají tenkou vrstvu oleje na čepelích, což může zpomalit chod čepelí.

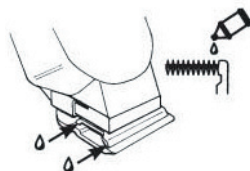

Skladování

- Strojek skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo dosah dětí.

Přívodní kabel

- Udržujte přívodní kabel odvinutou během a po použití.


Poznámka: Jakoukoliv údržbu jinou jako je popsána v tomto návodu může provádět pouze autorizované servisní středisko.

Baterie

Ni-Cd baterie nevyjímejte během standardního provozu.

Avšak, při likvidaci spotřebiče na konci jeho životnosti čiňte s ohledem na životní prostředí:

1. Pomocí křížového šroubováku rozmontujte tělo spotřebiče.
2. Odpojte vodiče přestřihnutím.
3. Vyměňte baterie.
4. Zlikvidujte baterie a tělo spotřebiče osobitně a s ohledem na životní prostředí.

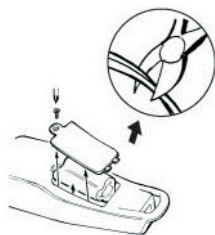

VAROVÁNÍ: Baterie vyjměte pouze před likvidací stroju.

- baterie musíte vyjmout před jeho likvidací.
- spotřebič musíte odpojit od elektrické zásuvky před vyjmutím baterií.
- baterie je nutné zlikvidovat správným způsobem.


Odložte si doklad o koupi spotřebiče, slouží jako záruční list.

ZÁRUČNÍ SERVIS SINGER

Servis Singer
Milady Horákové 42
170 00 Praha 7

Tel/fax: 272 773 079
Email: servis@singer.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

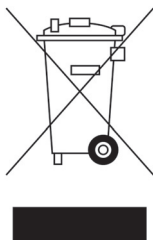

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.