CE model 6023

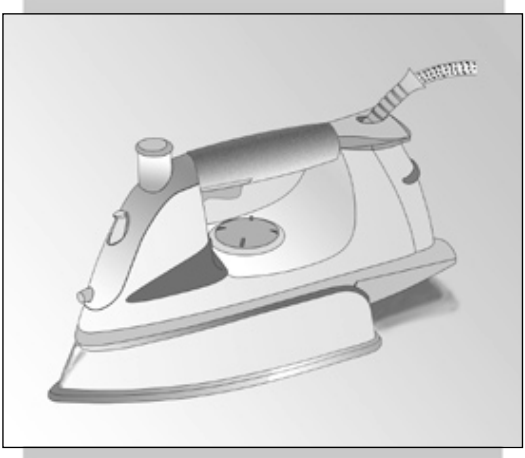

Ultra **Stirì**®

evolution ***pro***

Napařovací žehlička

Návod k obsluze

Ariete

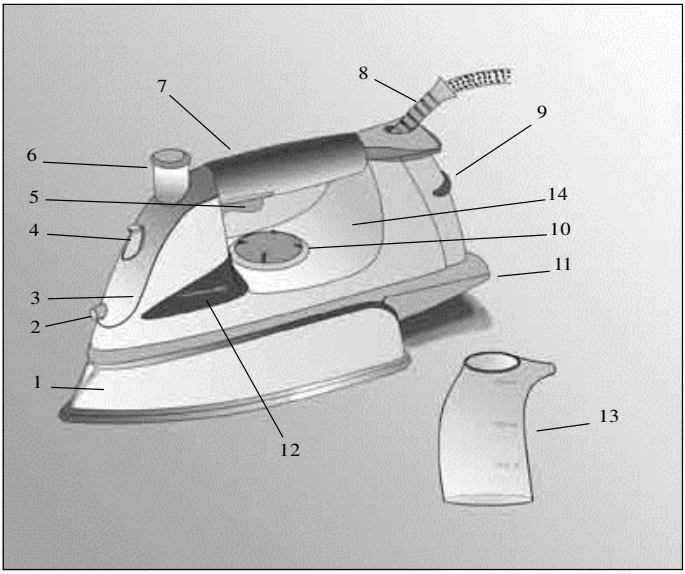

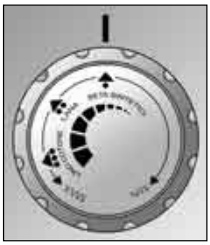

Obr. 1

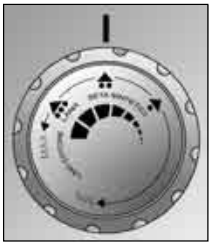

Obr. 2

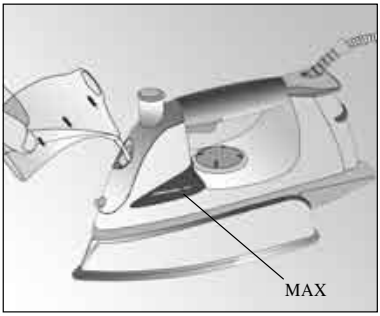

Obr. 5

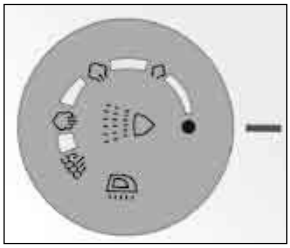

Obr. 4

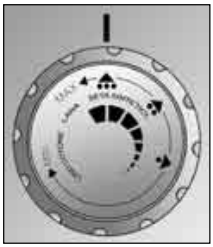

Obr. 3

Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, než-li jsou doporučované v tomto návodu, může mít za následek nebezpečné záření nebo nekorektní fungování přístroje.

POZOR!

Vysoké napětí!
Nesnímejte kryty!
Uvnitř je vysoké napětí!

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

UPOZORNĚNÍ

- **Pozorně si přečtěte tyto pokyny.**
- Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti a nesmí být použita pro komerční nebo průmyslné účely.
- Doporučujeme, abyste si ponechali originální krabici a výplně, protože naše záruční středisko nebere žádnou odpovědnost za poškození způsobená z neadekvátního balení produktu při posílání na záruční opravu.
- Nenechávejte obaly v blízkosti dosahu dětí, protože představuje možné nebezpečí.
- Odstraňte jakékoliv štítky a ochranné fólie ze žehlící plochy před prvním použitím spotřebiče.
- Před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce se ujistěte, zda údaje na výrobním štítku odpovídají údajům v elektrické síti.
- Před použitím vždy odviňte přívodní kabel.
- Použití neschváleného prodlužovacího kabelu může způsobit poškození a úraz.
- Žehličku připojujte pouze k uzemněné zásuvce.
- Před zapnutím spotřebiče do něj nalijte vodu. Před plněním vody vždy odpojte žehličku od elektrické zásuvky.
- Při plnění zásobníku vody vždy použijte odměrku (13).
- Nepoužívejte sycenou vodu. Pokud je vaše voda příliš tvrdá nebo nekvalitní, doporučujeme použít destilovanou vodu.
- Spotřebič zapněte pouze tehdy, pokud je v pracovní pozici.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte mokré ruce nebo máte bosé nohy.
- Při prvním připojení žehličky a jejím zahřátí může dojít k lehkému vývinu kouře, který však brzy zmizí a není na závadu.
- Nežehlete poškozené části oděvu.
- Žehličku používejte na horizontálním a stabilním povrchu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické zásuvce.
- Když postavíte žehličku do vertikální pozice na stojan, zajistěte její stabilní usazení.
- Udržujte spotřebič mimo dosahu dětí.
- Pokud jste skončili žehlení a potřebujete na chvíli odejít, nastavte víceúčelový volič (6) na „●”, volič teploty na pozici „MIN“, položte žehličku na odstavnou plochu (11) a odpojte jí od elektrické zásuvky.
- Dbejte na to, aby se kabel nedotýkal žehlící plochy, pokud je horká.
- Nesměřujte proud páry na lidi nebo zvířata.
- Nedotýkejte se horkých kovových částí, horké vody nebo páry během provozu žehličky i nějakou dobu po vypnutí, protože se můžete popálit. Neobracejte žehličku žehlící plochou vzhůru: v zásobníku může být horká voda.
- Stisknutím tlačítka páry před dosažením optimální teploty žehličky může z parních otvorů vytékat voda.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Spotřebič čistěte pouze jemnou, mírně navlhčenou tkaninou po odpojení a ochlazení všech částí žehličky. Nikdy nepoužívejte prostředky, které mohou poškodit plastové části.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.

- Nenavíjejte přívodní kabel kolem žehličky, pokud je ještě horká.
- Nenechávejte žehlící plochu v kontaktu kovovými povrchy.
- Před odložením spotřebiče jej vypněte, odpojte od elektrické zásuvky a nechte ochladit před úplným vyprázdněním zásobníku vody.
- Nepoužívejte spotřebič pokud spadl, pokud je na něm viditelný znak poškození, nebo z něj vytéká voda. Pro zabránění úrazu přenechejte všechny opravy, včetně výměny přívodního kabelu autorizovanému servisnímu středisku.
- Nevystavujte spotřebič atmosférickým vlivům (déšť, slunce...).
- V případě likvidace spotřebiče odřežte přívodní kabel. Také doporučujeme, abyste znefunkčnili všechny potenciální nebezpečné komponenty, abyste zabránili možnému úrazu dětí v případě hry se spotřebičem.
- Nebereme žádnou odpovědnost za poškození nebo úrazy vyplývající z nedodržení pokynů tohoto návodu.
- Tento spotřebič vyhovuje směrnici EU o elektromagnetické kompatibilitě.

ULOŽTE SI TYTO POKYNY PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI

Poznámky: Při prvním použití žehličky ji otestujte na starém kusu látky pro zajištění, aby se činná plocha žehličky a nádržka na vodu zcela vyčistily.

POPIS ŽEHLIČKY

1 Žehlící plocha
2 Tryska pro kropení
3 Nádržka na vodu
4 Kryt nalévacího otvoru
5 Páčka pro ovládání páry
6 Víceúčelový volič:
- • vypnutá pára
-
- ovládání množství páry
-
- samočištění

7 Korková rukojeť
8 Přívodní kabel s otočným kloubem
9 Kontrolka
10 Volič teploty
11 Odstavná plocha žehličky
12 Vodoznak žehličky
13 Odměrka
14 Kazeta pro snížení tvorby vodního kamene

NAPLNĚNÍ ŽEHLIČKY VODOU

- Před plněním žehličky vodou se přesvědčte, že je žehlička odpojena od sítě.
- Víceúčelový volič (6) nastavte na „ •“ (Obr. 4).
- Poznámka: pro otočení ovladače (6) do pozice musí být použito určité síly;
- Otevřete kryt nalévacího otvoru (4) a při horizontální pozici žehličky naplňte nádržku na vodu po vodoznak pomocí dodané odměrky (Obr. 5).
- Používání nekvalitní či příliš tvrdé vody znižuje životnost výrobku.
- Nepoužívejte jakékoliv chemikálie nebo aromatické látky.
- Pokud potřebujete doplnit vodu do žehličky během žehlení, odpojte žehličku od elektrické zásuvky.
- Po skončení žehlení vylijte ze žehličky vodu, která v ní zůstala.

TEPLOTA PŘI ŽEHLENÍ

- Než začnete žehlit, vždy zkontrolujte na visačce oděvu nebo látky teplotu doporučenou pro žehlení a vždy ji dodržujte.
- Pokud taková visačka chybí a znáte typ materiálu, řiďte se uvedenou tabulkou.
- Nejprve si roztřiďte oblečení podle druhu materiálu a postupujte od nejsnadnějšího (které žehlíte s nejnižší teplotou) po nejobtížnější neboť žehlička se rychleji zahřívá než chladne.
- SKládá se-li tkanina z několika vláken (např. bavlna s polyesterem), vždy nastavte žehličku na žehlení vlákna vyžadujícího nižší teplotu.

Poznámka: Tento symbol na visačce znamená: tato část oděvu se nesmí žehlit! (např. chlorovlákno, elastén).

Visačka	*Nastavení žehličky*	*Typ materiálu*	*Druh vlákna*
	• (Obr. 1)	Syntetický Hedvábí	Akrylové, Modacryl, olypropylen, Polyuretán, Acetát, Triacetát, Metalizované cupro Polyamid (nylon) Modal Viscosa Polyester (rayon)
	•• (Obr. 2)	Vlna	Vlna
	••• (Obr. 3)	Bavlna Len	Bavlněné (pára nebo suché) Lněné (pára nebo suché)

KROPENÍ

- Materiál může být zvlhčen při nastavení jakékoliv teploty stisknutím tlačítka kropení (6) a to i opakovaně (Obr. 5). Zkontrolujte stav vody v nádržce na vodu.

ŽEHLENÍ S POUŽITÍM PÁRY

- Žehlení s použitím páry je možné pouze při vysoké teplotě žehličky.
- Ujistěte se, zda je v nádržce na vodu dostatečné množství vody.
- Žehličku postavte na podstavec do svislé polohy (11).
- Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
- Nastavte ovladač teploty (10) na požadovanou pozici v rozsahu vyšší teploty žehlení.
- Počkejte, až kontrolka (9) zhasne.
- Nastavte víceúčelovým voličem (6) požadované množství páry. (Obr. 4).

Poznámka: pokud je nastavená teplota příliš nízká, může z činné plochy žehličky vytékat voda. Toto způsobí skvrny. Pokud se tak stane, nastavte vyšší teplotu žehličky. Až žehlička dosáhne vyšší teploty, začne se vyvíjet pára.

DODATEČNÉ MNOŽSTVÍ PÁRY

- Opakovaným tisknutím páčky množství páry (5) dojde k intenzivnímu parnímu šoku na činné ploše žehličky (Obr. 7). Dodatečné množství je velmi užitečné například u silně zmačkaného materiálu. Funkci „dodatečné množství páry” můžete použít pouze tehdy, pokud je teplota žehličky nastavena na nejvyšší teplotu (pozice, ●●● MAX)

Dříve než znovu použijete funkci dodatečného množství páry, vyčkejte několik vteřin.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

- Připojte zástrčku do elektrické zásuvky.
- Otočte víceúčelový volič (6) na „●“.
- Poznámka: pro otočení voliče do této pozice musíte (6) použít určitou sílu;
- Zvolte voličem teploty (10) nejvhodnější teplotu podle žehleného materiálu.
- Můžete začít se žehlením jakmile zhasne kontrolka (9).

SAMOČIŠTĚNÍ

- K prodloužení životnosti žehličky doporučujeme pravidelně opakovat tento postup (jednou nebo dvakrát měsíčně).
- Nastavte víceúčelový volič (6) do pozice „ρ“.
- Naplňte vodu do nádržky pomocí dodané odměrky (Obr. 5).
- Postavte žehličku na podstavec (11) do svislé polohy.
- Připojte zástrčku do elektrické zásuvky.
- Otočte volič teploty do pozice „MAX“.
- Nechte žehličku zahřát až po zhasnutí kontrolky (9).
- Odpojte žehličku od sítě a držte jí v horizontální poloze nad dřezem.
- Nastavte víceúčelový volič (6) na symbol Automatické čištění ( ) (Obr. 8).

Poznámka: pro otočení voliče do této pozice musíte (6) použít určitou sílu.
Nečistoty a vodní kámen se bude vyplavovat z parních otvorů na žehlící ploše žehličky.

- Nastavte víceúčelový volič (6) do pozice „●“.
- Připojte zástrčku do elektrické zásuvky a nechte jí opět zahřát.
- Pohybujte žehličkou po kusu staré látky pro odpaření zbývající části vody.
- Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a počkejte, dokud žehlička zcela nevychladne.
- Přesvědčte se, že žehlička je zcela suchá, dříve ne ji uložíte.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním žehličky se ujistěte, že je odpojena od elektrické zásuvky a zcela vychladlá.
- Usazeniny a skvrny na činné ploše žehličky vyčistěte hadříkem s drsnější strukturou navlhčeným roztokem octa/vody.
- Nepoužívejte žádné drsné prostředky na činnou plochu žehličky.
- Udržujte činnou plochu žehličky hladkou: vyvarujte se přejíždění kovových předmětů.

Systém pro snížení tvorby vodního kamene:

- Speciální kazeta pro snížení tvorby vodního kamene (14) je umístěna uvnitř nádržky na vodu (3) a zpomaluje tvorbu vodního kamene.
- Kazeta je pevná a není možné ji vyjmout.

USKLADNĚNÍ ŽEHLIČKY

- Otočte volič teploty (10) do pozice „MIN“ a víceúčelový volič do pozice „●“ (bez páry).
- Odpojte zástrčku od elektrické sítě.
- Postavte žehličku do svislé polohy a nechte ji zcela vychladnout.
- Vylijte zbytek vody z nádržky na vodu (Obr. 9).
- Naviňte přívodní kabel.
- Žehličku vždy ukládejte ve svislé poloze tak, aby stála na podstavci (11).

Pokud se na výrobku objeví jakákoli závada, navštivte autorizovaný servis.

Seznam servisů:

Značkový servis SINGER
M. Horákové 42
170 00 Praha 7
Tel.: 272 773 079

E-mail: servis@singer.cz
www.singer.cz

Elektroservis Brandejs
Cejl 101
602 00 Brno
Tel./Fax: 545 212 929
545 213 431
GSM: 603 468 531

OBAL VÝROBKU

Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb, o obalech, včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci EKO-KOM, a.s, zajištující využití obalového odpadu. Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní pro případné zaslání výrobku do servisního střediska.
ODLOŽTE NA MÍSTO URČENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU

ELEKTROODPAD

Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně uhrazení finančního příspěvku organizaci zajišťující recyklaci. ODLOŽTE NA MÍSTA K TOMU URČENÁ, NEODSTRAŇUJTE SPOLU SE SMĚSNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA.
Více informací www.retela.cz.

Technické údaje:
Příkon: 1800 W
Kapacita nádoby: 400 cc
Množství páry: 28 g/min

Dovozce do ČR:
Singer S.M.C., Roztylské nám. 19, 141 00 Praha 4
Tel.: 272 771 049, 272 769 175 Fax: 272 770 064, 272 769 706
e-mail : sales@singer.cz, www.singer.cz

Záruční podmínky

1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodávaný výrobek při převzetí kupujícím, nebo které se vyskytnou po převzetí výrobku v záruční době.

2) Vadným plněním je plnění, jež nemá vlastnosti obvyklé, tj. vlastnosti standardní. Vadou se tedy pro účely uplatnění záruky rozumí prokazatelná vada materiálu, případně chybná konstrukce nebo provedení dílu či sestavy. V souvislosti s výše uvedeným je kupující oprávněn si před převzetím výrobku jeho obvyklé vlastnosti ověřit a prodávající je povinen kupujícímu umožnit toto ověření.

3) a) Záruka se nevztahuje na vady způsobené nepřiměřeným zacházením s výrobkem (jakým je na př. kolísání síťového napětí o více než +5% nebo -10%, umístěním ve vlhkém, prašném, chemicky či jinak nevhodném prostředí, neodpovídající mechanické zacházení apod.), používáním výrobku v rozporu s obsahem návodu nebo prováděním neodborných zásahů na výrobku kupujícím nebo jinou neoprávněnou osobou nebo na vady vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

b) Záruka se vztahuje pouze na kupujícího; práva ze záruky tedy nepřecházejí v případě dalšího převodu výrobku kupujícím na třetí osoby.

4) Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím při prodeji vyznačeném v záručním listě; kupující je povinen převzít výrobek při prodeji.

5) a) Z důvodů odpovědnosti za vady může kupující uplatnit tyto nároky, jde-li o vadu odstranitelnou:

- právo na bezplatné,včasné a řádné odstranění vady bez zbytečného odkladu,
- právo na výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti na výměnu této součásti, nebyla-li věc ještě použita tj. nejsou-li ve vlastnostech věci žádné známky opotřebení ani toho,že byla uvedena do provozu,
- právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má kupující právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy; u jiných vad neodstranitelných pak pouze na přiměřenou slevu z věci.

b) Doba od úspěšného uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá; prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy své právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

6) a) Práva z odpovědnosti za vady uplatní kupující u prodávajícího. Bezplatnou opravu v záruční době provede po předložení správně a úplně vyplněného záručního listu a stvrzenky o koupi odborná opravna servisní sítě, jejíž adresu sdělí prodejna, ve které byl výrobek zakoupen.

b) Pokud bude při opravě zjištěno, že na závadu se nevztahuje záruka, uhradí náklady na takovou opravu kupující.

c) Prodávající je povinen při prodeji vyplnit v záručním listě všechny údaje nesmazatelným a čitelným způsobem. Neúplný záruční list nebo list neoprávněně měněný a přepisovaný v původních údajích je neplatný, což je opravna povinna, při zjištění těchto skutečností, v něm vyznačit.

d) Kupující je povinen uschovat ve vlastním zájmu vedle záručního listu, stvrzenky o koupi a obalu výrobku též kopie opravních listů, na nichž servisní opravna potvrzuje provedení záruční opravy. Tyto kopie jsou průkazem práva kupujícího podle písm. b) odst. 5) tohoto reklamačního řádu (záručních podmínek).

Záruční list

SINGER® Ariete LUXELL®

Na výrobek se poskytuje kupujícímu záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje.

Bezplatnou opravu v záruční době provede po předložení správně a úplně vyplněného záručního listu odborná opravna servisní sítě, jejíž adresu sdělí kupujícímu prodejna, ve které byl výrobek zakoupen.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nepřiměřeným zacházením s výrobkem, používání výrobku v nesouladu s návodem na obsluhu, či provedením neodborných zásahů na výrobku kupujícím nebo jinou neoprávněnou osobou.

Záruční a pozáruční opravna: **SINGER SERVIS**
M. Horákové 42, 170 00 Praha 7, tel.: 272 773 079,
e-mail: servis@singer.cz

Výrobek: .....

Typ výrobku: ..... Výrobní číslo: .....

Jméno a adresa kupujícího: .....

.....

Datum prodeje: .....

Razítko a podpis prodávajícího: